SAMSUNG

Washing Machine
Owner's Instructions

WF- J1461(V/S/C), J1261(V/S/C), J1061(V/S/C), J861(V/S/C)
WF- B1461(V/S/C), B1261(V/S/C), B1061(V/S/C), B861(V/S/C)
WF- R1261(V/S/C), R1061(V/S/C), R861(V/S/C)
WF- F1261(V/S/C), F1061(V/S/C), F861(V/S/C)
WF-S1061(V/S/C), S861(V/S/C)

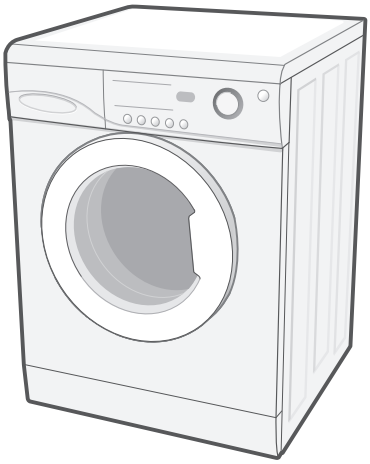

Safety Precautions 2
Before using the appliance 2
Safety instructions 2

Installing the Washing Machine 3
Unpacking the Washing Machine 3
Overview of the washing machine 3
Selecting a location 3
Adjusting the leveling feet 3
Removing the shipping bolts 4
Connecting the water supply hose 4
Positioning the drain hose 4
Plugging in the machine 5

Washing a Load of Laundry 6
Overview of the control panel 6
Washing for the first time 7
Putting detergent in the washing machine: 7
Washing clothes manually 7
Selecting options 8
Washing tips and hints 8

Maintaining the Washing Machine 9
Repairing a frozen washing machine 9
Cleaning the exterior 9
Cleaning the debris filter 9
Cleaning the water hose mesh filter 9

Troubleshooting 10
Problems and solutions 10
Understanding error messages 10

Programme Chart 11

Appendix 12
Fabric care chart 12
Electrical warnings 12
Protecting the environment 12
Declaration of conformity 12
Specification 13

Register your product at
www.samsung.com/global/register
CODE NO : DC68-02350D-EN

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Safety Precautions

Congratulations on your purchase of this Samsung washing machine. These Owner's Instructions contain valuable information on the installation, use, and care of this appliance. Please take the time to read these instructions so that you can take full advantage of the washing machine's features and enjoy this appliance for many years to come.

Before using the appliance

- Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.
- The appliance is designed for home use only.
- Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the manufacturer's instructions (see "Installing the Washing Machine") and local safety regulations.
- All packaging and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See "Removing the shipping bolts".
- Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. See "Washing for the first time".

Safety instructions

- Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet or set the ⏻ (On/Off) button to Off.
- Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.
  Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.
- Always unplug the appliance and turn off the water after use.
- Before you open the door of the appliance, check that the water has drained. Do not open the door if you can still see water.
- Pets and small children may climb into the appliance. Check the appliance before each use.
- The glass door becomes very hot during the washing cycle. Keep children away from the appliance while it is in use.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and/or make more serious repairs to the appliance necessary.
- If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance should only be serviced by an authorized service center, and only genuine spare parts should be used.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless theyhave been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance has to be connected to the plug endurable to proper power consumption.
- This appliance has to be positioned so that the plug is accessible after installation.
- Do not use processed water containing oil, cream or lotion, which is usually found in skin-care shops or massage clinics.
  - Otherwise this will cause the packing to be deformed, which causes a malfunction or water leak.
- A stainless washing tube does not usually rust. However if some metal such as a hair pin is left in the tube for an extended time, the tube could rust.
  - Do not leave water or bleach containing chlorine in the tube for an extended period of time.
  - Do not regularly use or leave water containing iron in the tube for an extended period of time.
  - If rust starts appearing on the surface of the tube, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge or soft cloth to clean it. (Under no circumstances use a metal brush)
- For washing machines with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.
- Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

• SAVE THESE INSTRUCTION

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Installing the Washing Machine

Unpacking the Washing Machine

Unpack your washing machine and inspect it for shipping damage. Also make sure that you have received all of the items shown below. If the washing machine was damaged during shipping or you do not have all of the items, contact your Samsung dealer immediately.

Overview of the washing machine

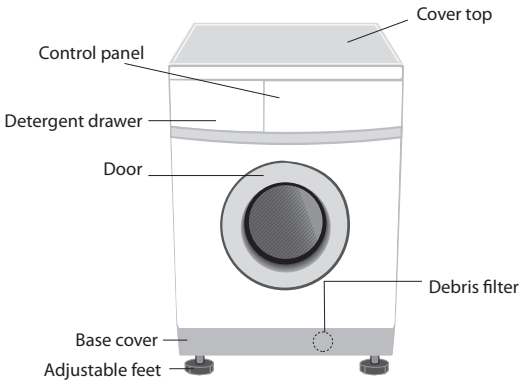

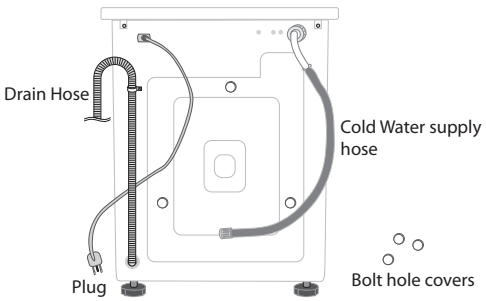

Selecting a location

Before you install the washing machine, select a location with the following characteristics:

- A hard, level surface (if the surface is uneven, see "Adjusting the leveling feet," below)
- Away from direct sunlight.
- Adequate ventilation
- Room temperature that will not fall below 0˚C
- Away from sources of heat such as coal or gas Make sure that the washing machine does not stand on its power cord. Ventilation openings must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.

Adjusting the leveling feet

If the floor is uneven, adjust the feet (do not insert pieces of wood or any other objects under the feet):

1. Loosen the leg bolt by turning it with your hand until it is at the desired height.
2. Tighten the locking nut by turning it with the wrench.
   - **Place the washer on a sturdy, flat surface.**
     If the washer is placed on an uneven or weak surface, noise or vibration occurs.
     (Only a 1 degrees angle is allowed.)

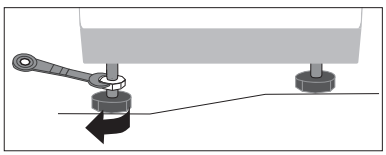

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WF-J1461-02350A_EN.indd 3 2006-03-23 ソタネト 1:43:40

Removing the shipping bolts

Before using the washing machine, you must remove all of the shipping bolts from the back of the unit. To remove the bolts:

1. Loosen all bolts with the wrench before removing them.
2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole. Repeat for each bolt.
3. Fill the holes with the supplied plastic covers.
4. Keep the shipping bolts for future use.

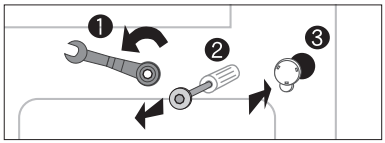

Connecting the water supply hose

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water faucet at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short and you do not wish to move the water faucet, replace the hose with a longer, high pressure hose.

To connect the water supply hose:

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water faucet and tighten it by hand.
   If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

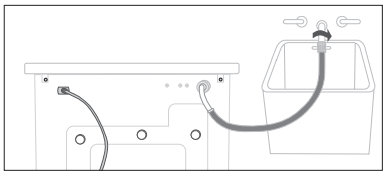

Positioning the drain hose

The end of the drain hose may be positioned in three ways:

Over the edge of a sink

The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the faucet with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

In a sink drain pipe branch

The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.

In a drain pipe

Samsung recommends that you use a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

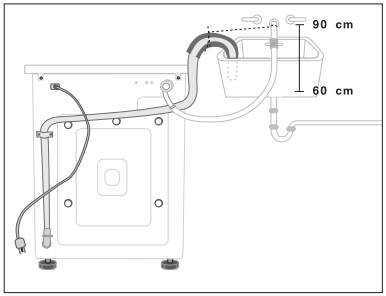

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WF-J1461-02350A_EN.indd 4 2006-03-23 ｿﾀﾈﾄ 1:43:42

Plugging in the machine

You **MUST** ground the plug of the washing machine.

Check with a licensed electrician before using the machine to make sure it is properly grounded.

For U.K. Users.

Wiring Instructions

- WARNING THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

This appliance must be earthed. In the event of an electrical short circuit, earthing reduces the risk of electric shock providing an escape wire for the electric current. The appliance is equipped with a mains lead which includes an earth wire for connecting to the earth terminal of your mains plug.

The plug must be plugged into a socket that is properly installed and earthed.

* The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

- Green and yellow : Earth
- Blue : Neutral
- Brown : Live
- AS the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings indentifying the terminals in your plug, proceed as follows.
- Connect the green and yellow wire to the terminal in the plug marked with the letter E or the earth symbol (⏚) or coloured green or green-and-yellow.
- Connect the blue wire to the terminal marked with the letter N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked with the letter L or coloured red.

* Consult a qualified electrician or service technician if in doubt about any of these instructions.

The manufacturer of this washing machine will not accept any liability for damage to persons or material for non observance of these requirements. There are no user serviceable parts inside the washing machine and if the mains lead of this appliance is damaged, it must only be replaced by qualified service personnel approved by the manufacturer because special tools are required.

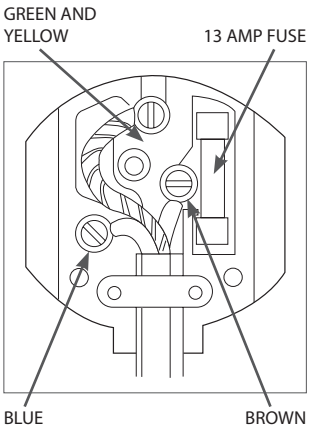

WARNING

Ensure that the plug and power cord are not damaged before use. If you have any reason to remove the moulded plug from this appliance, immediately remove the fuse and dispose of the plug.
Do not connect the plug to a mains socket under any circumstances as there is a danger of electric shock.

CIRCUITS

Your washing machine should be operated on a separate circuit from other appliances. Failure to do this may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WF-J1461-02350A_EN.indd 5 2006-03-23 ｿﾀﾈﾄ 1:43:42

Overview of the control panel

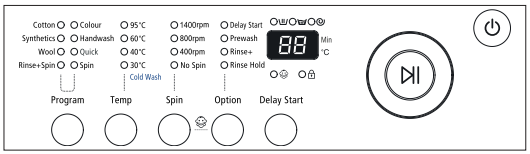

WF-J1461/B1461

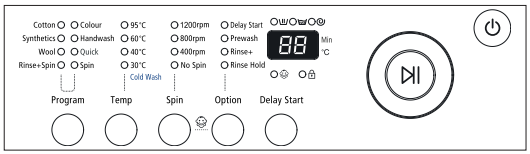

WF-J1261/B1261/R1261/F1261

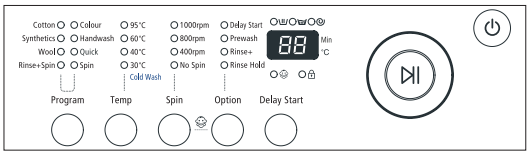

WF-J1061/B1061/R1061/F1061/S1061

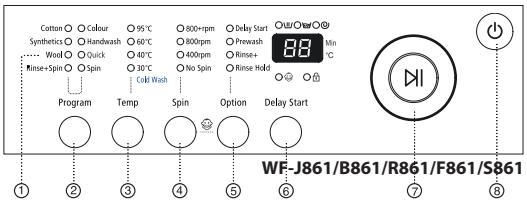

WF-J861/B861/R861/F861/S861

1. **Display panel**
   Displays wash cycle and error messages.
   During execution of the program, the program indicator blinks.
2. **Program Select button**
   Press the button repeatedly to select one of the six available wash program.
   Cotton → Colour → Synthetics → Handwash →Wool → Quick → Rinse+Spin → Spin
3. **Temperature selection button**
   Press the button repeatedly to cycle through the available water temperature options (cold water, 30˚C, 40˚C , 60˚C and 95˚C).
   When pressing this button during washing, you can see the selected temperature in the display panel.
4. **Spin selection button**
   Press the button repeatedly to cycle through the available spin speed options.
5. **Option button**
   Press the button repeatedly to cycle through the available partial wash options
   Rinse Hold → Rinse+ → Rinse Hold+Rinse+ → Prewash → Prewash+Rinse Hold → Prewash+Rinse+ → Prewash+Rinse Hold+Rinse+
   Note: Prewash is only available when washing cotton, synthetic or Colour.
6. **Delay Start selection button**
   Press this button repeatedly to rotate between the retarded start options available.
   (from 3 Hours to 24 Hours, in 1 hour increments)
7. **Start/Pause button**
   Press to pause and restart programs.
8. **⏻ (On/Off) button**
   Press once to turn the washing machine on, press again to turn the washing machine off.
   If the washing machine power is left on for longer than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

- **What is the "Child Lock" function?**
  - If you press the "Child Lock" button(Spin+Option button) longer than 2 sec during operation, this function is selected.
  - If once this function is selected, no change can be done until the end of laundry.
  - Press the "Child Lock" button(Spin+Option button) longer than 2 sec to cancel the function.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WM stops the current step of the cycle or does not proceed to the next step of washing (indication of remain time on LED display may increase).

Your new washing machine is equipped with Fuzzy Logic system, which not only sets the optimum level of water and other parameters of washing, but also controls the washing process as well as makes necessary corrections in order to provide better washing results. In the above- mentioned matter, the Fuzzy Logic system has detected deviations in washing cycle such as: high quantity of detergent at the end of the cycle, high vibration level while spinning, etc.You can adjust existing wash programs, i.e. change wash temperature and spin speed. After detection of such abnormalities, the washing machine is suspending the normal course of program in order to normalize these parameters and continue the cycle. Fuzzy logic system makes 7 attempts to eliminate such deviations. If it is impossible to normalize the above mentioned deviations by Fuzzy Logic system, you will see the corresponding indication on LED lamps. (see chapter "Troubleshooting") The operation of Washing machine that corresponds to above- mentioned scheme is considered to be normal.

Washing for the first time

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. To do this:

1. Press the ⏻ (On/Off) button.
2. Pour a little detergent in the detergent drawer Ⅱ.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the Temperature button repeatedly until 40˚C is displayed.
5. Press the Start/Pause button.

- This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

Putting detergent in the washing machine:

1. Pull out the detergent drawer.
2. Add laundry detergent into compartment Ⅱ.
3. Add softener into compartment ❀ (if you desire).
4. Add prewash detergent into compartment Ⅰ (if you desire).

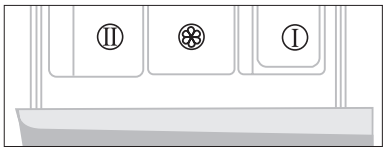

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Fuzzy Logic feature. To do so:

1. Turn on the water at the water source sink.
2. Press the ⏻ (On/Off) button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling.
5. Close the door.
6. Put the detergent in the detergent drawer Ⅱ.
7. Repeatedly press the Program button to select the cycle you prefer: Cotton, Colour, Synthetics, and Quick...
8. Press the Spin button to select the spin speed (No Spin, 400, 800,...,No Spin,...)
9. Repeatedly press the Option button to select the cycle you prefer (Prewash, Rinse+, Rinse hold, ...)
10. Press the Temperature button to select the temperature (cold water , 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C).
11. Press the Start/Pause button and the machine will begin the cycle.

When the cycle is finished:

1. Open the door.
   Note: The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.
2. Remove laundry.
   Note: The Slow rotation of drum is not fail of the machine after the last spin of Cotton, Colour or Quick course. That is a function to remove laundry easily.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WF-J1461-02350A_EN.indd 7 2006-03-23 ｿﾀﾈﾄ 1:43:49

Selecting options

Prewash

Prewash is only available when washing cotton, colour, synthetics, delicate clothes. To use prewash:

1. Load the prewash detergent into compartment ① of the detergent drawer.
2. Select "Cotton", "Colour" or "Synthetic" with the Program select button.
3. Press the Option button until the "Prewash" indicator lights up on the control panel.
4. Press Start/Pause to begin the cycle.

Rinse+

Your machine will run through an additional rinsing cycle.
The washing duration will be prolonged accordingly.

Rinse Hold

The laundry remains soaking in the final rinse water.
Before the laundry can be unloaded, the "Spin" program must be run.

Washing tips and hints

Sorting your laundry: Sort your laundry according to the following characteristics:

- **Type of fabric care label symbol:** Sort laundry into cottons, mixed fibers, synthetics, silks, wools and rayon.
- **Colour:** Divide whites and colours. Wash new, coloured items separately.
- **Size:** Placing items of different sizes in the same load will improve the washing action.
- **Sensitivity:** Wash delicate items separately, using the Wool wash program for pure new wool, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets: Coins, safety pins and similar items can damage linen, the washing machine drum, and the water tank.

Securing fasteners: Close zippers and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied together.

Determining load capacity: Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabfic Type	Load Capacity				
	WF-J1461/J1261/ J1061/J861	WF-B1461/B1261/ B1061/B861	WF-R1261/ R1061/R861	WF-F1261/ F1061/F861	WF-S1061/F861
Cotton	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5 kg
Colour	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5 kg
Synthetics	3.0 kg	3.0 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.0 kg
Wool	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.0 kg

Detergent tips: The type of detergent you should use is based on the type of fabric (Cotton, Synthetic, Wool items) colour, wash temperature, degree and type of soiling. Always use "low suds" laundry soap, which is designed for automatic washing machines.

When determining the detergent quantity, it's necessary to consider recommendations of the detergent manufacturer, indicated on the package, as well as weight, type of laundry, it's fouling factor and water hardness in your region.

Note:
Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of children.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WF-J1461-02350A_EN.indd 8 2006-03-23 ｿﾀﾈﾄ 1:43:49

Repairing a frozen washing machine

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water on the source faucet to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water faucet and check if the water supply and drain operations are normal.

Cleaning the exterior

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth and non-abrasive household detergents.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water on the washing machine.

Cleaning the debris filter

Clean the debris filter 2 or 3 times a year.

1. Remove the base cover from the front of the washing machine.
2. Unscrew the filter cap and take it out.
3. Wash any dirt or other material from the filter.
   Make sure the drain pump propeller behind the filter is not blocked.
   Replace the filter cap.
4. Replace the base cover.

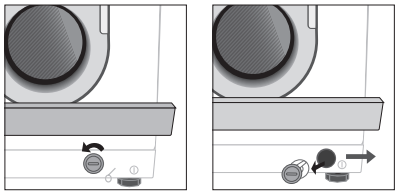

Cleaning the water hose mesh filter

You should clean the water hose mesh filter at least one time per year, or when the lamps on your machine flickers:

To do this:

1. Turn off the water source to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine.
3. With a pair of pliers, gently pull out the mesh filter from the end of the hose and rinse it under water until clean.
   Also clean the inside and outside of the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Turn on the faucet and make sure the connections are watertight.

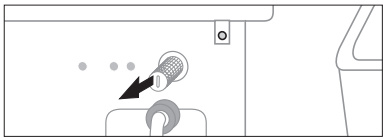

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WF-J1461-02350A_EN.indd 9 2006-03-23 ｿﾀﾈﾄ 1:43:50

Problems and solutions

The washing machine will not start

- Make sure the door is firmly closed.
- Make sure the washing machine is plugged in.
- Make sure the water source faucet is turned on.
- Make sure to press the Start/Pause button.

No water or insufficient water supply

- Make sure the water source faucet is turned on.
- Make sure the water source hose is not frozen.
- Make sure the water intake hose is not bent.
- Make sure the filter on the water intake hose is not clogged.

Detergent remains in the detergent drawer after the wash program is complete

- Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure.
- Put the detergents in the inner parts of the detergent drawer(away from the outside edges).

Washing machine vibrates or is too noisy

- Make sure the washing machine is set on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance.
- Make sure that the shipping bolts are removed.
- Make sure the washing machine is not touching any other object.
- Make sure the laundry load is balanced.

The washing machine does not drain and/or spin

- Make sure the drain hose is not squashed or bent.
- Make sure the water hose mesh filter is not clogged.

Understanding error messages

Error displayed	Solution
dE	• Close the door.
4E	• Make sure the source water faucet is turned on. • Check the water pressure.
5E	• Clean the debris filter. • Make sure the drainage hose is installed correctly.
UE	• Laundry load is unbalanced; loosen any tangled laundry. • If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an "UE" error message will be shown in the display window.
LE	• Check the end of the drain hose is too low. (Make sure the holder of drain hose in the back is intact) • Check the end of the drain hose is submerged in water.

Before contacting After-Sales service:

1. Try to remedy the problem (See "Troubleshooting" on this page).
2. Restart the programme to see if the fault is repeated.
3. If the malfunction persists, call after-sales service and describe the problem.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WF-J1461-02350A_EN.indd 10 2006-03-23 ｿﾀﾈﾄ 1:43:50

Programme Chart

(∗ user option)

PROGRAM	Max load (kg)					Detergent And Additives			Temperature (MAX) ˚C	Spin Speed (MAX) rpm				Delay start	Cycle Time (min)
	WF-J1461/ J1261/ J1061/ J861	WF-B1461/ B1261/ B1061/ B861	WF-R1261/ R1061/ R861	WF-F1261/ F1061/ F861	WF-S1061/ S861	Pre-wash	Wash	Soft-ener		WF-J1461/ B1461	WF-J1261/ B1261/ R1261/ F1261	WF-J1061/ B1061/ R1061/ F1061/ S1061	WF-J861/ B861/ R861/ F861/ S861		
Cotton	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	∗	yes	∗	95	1400	1200	1000	800+	∗	126
Colour	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	∗	yes	∗	60	1400	1200	1000	800+	∗	98
Synthetics	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	∗	yes	∗	60	800	800	800	800	∗	73
Wool	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	yes	∗	40	400	400	400	400	∗	42
Handwash	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	yes	∗	40	400	400	400	400	∗	37
Quick	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	-	yes	∗	60	1400	1200	1000	800+	∗	28

PROGRAM	Type of WASH
Cotton	Averagely or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts,etc.
Colour	Averagely or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.
Synthetic	Lightly or averagely soiled blouses, shirts, etc. Made of polyester(Diolen, Trevira), polyamide(perlon, Nylon) or similar blends.
Handwash	Very light wash course like hand wash.
Wool	Only machine washable wollens with pure new wool label.
Quick	Lightly soiled cottons or linen blouses, shirts, dark coloured terry cloth, coloured linen articles, jeans, etc.

1. The programme duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 456.
2. Consumption in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WF-J1461-02350A_EN.indd 11 2006-03-23 ｿﾀﾈﾄ 1:43:50

Appendix

Fabric care chart

Resistant material

Delicate fabric

Item may be washed at 95˚C

Item may be washed at 60˚C

Item may be washed at 40°C.

Item may be washed at 30°C.

Item may be hand washed

Dry clean only

Can be bleached in cold water

Do not bleach

Can be ironed at 200˚C max

Can be ironed at 150˚C max

Can be ironed at 100˚C max

Do not iron

Can be dry cleaned using any solvent

Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only

Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only

Do not dry clean

Dry flat

Can be hung to dry

Dry on clothes hanger

Tumble dry, normal heat

Tumble dry, reduced heat

Do not tumble dry

Electrical warnings

To reduce the risk of fire, electrical shock, and other injuries, keep these safety precautions in mind:

- Operate the appliance only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your appliance dealer or local power company.
- Use only a grounded or polarized outlet. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug still doesn't fit, contact your electrician to replace your outlet.
- Protect the power cord. Power supply cords should be routed so that they are unlikely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
- Do not overload the wall outlet or extension cords. Overloading can result in fire or electric shock.

Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manu-facturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

Declaration of conformity

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WF-J1461-02350A_EN.indd 12 2006-03-23 ｿﾀﾈﾄ 1:43:57

Appendix

Specification

TYPE	FRONT LOADING WASHER																	
DIMENSION	WF-J1461/J1261/J1061/J861				WF-B1461/B1261/B1061/B861				WF-R1261/R1061/R861				WF-F1261/F1061/F861				WF-S1061/S861	
	W598mm X D600mm X H844mm				W598mm X D550mm X H844mm				W598mm X D450mm X H844mm				W598mm X D404mm X H844mm				W598mm X D340mm X H844mm	
WATER PRESSURE	50 kPa ~ 800 kPa																	
WATER VOLUME	60 ℓ				54 ℓ				49 ℓ				48 ℓ				43 ℓ	
NET WEIGHT	75 kg				75 kg				66 kg				62 kg				58 kg	
WASH AND SPIN CAPACITY	7 kg (DRY LAUNDRY)				6 kg (DRY LAUNDRY)				5.2 kg (DRY LAUNDRY)				4.5 kg (DRY LAUNDRY)				3.5 kg (DRY LAUNDRY)	
POWER CONSUMPTION	MODEL	WF-J1461/J1261/J1061/J861			WF-B1461/B1261/B1061/B861				WF-R1261/R1061/R861				WF-F1261/F1061/F861				WF-S1061/S861	
	WASHING AND HEATING	220 V		2000 W	220 V		2000 W		220 V		1900 W		220 V		1800 W		220 V	1800 W
		240 V		2400 W	240 V		2400 W		240 V		2200 W		240 V		2100 W		240 V	2100 W
	SPIN MODEL	WF-J1461	WF-J1261	WF-J1061	WF-J861	WF-B1461	WF-B1261	WF-B1061	WF-B861	WF-R1261	WF-R1061	WF-R861	WF-F1261	WF-F1061	WF-F861	WF-S1061	WF-S861	
	SPIN 230V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W	270 W	230 W	180 W	250 W	200 W	
	PUMPING	34 W																
PACKAGE Wt	MODEL	WF-J1461/J1261/J1061/J861			WF-B1461/B1261/B1061/B861				WF-R1261/R1061/R861				WF-F1261/F1061/F861				WF-S1061/S861	
	PAPER	2.5 kg			2.5 kg				2.1 kg				1.9 kg				1.8 kg	
	PLASTIC	1.0 kg			1.0 kg				0.9 kg				0.8 kg				0.8 kg	
SPIN REVOLUTION	MODEL	WF-J1461/B1461			WF-J1261/B1261/R1261/F1261				WF-J1061/B1061/R1061/F1061/S1061				WF-J861/B861/R861/F861/S861					
	rpm	1400			1200				1000				800					

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WF-J1461-02350A_EN.indd 13 2006-03-23 ｿﾀﾈﾄ 1:43:58

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

MANUFACTURER : "SAMSUNG"
MANUFACTURER ADDRESS :
SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD
501# SUHONG EAST Rd. INDUSTRY ZONE
SUZHOU, JIANGSU,CHINA

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

SAMSUNG

Pesumasina kasutusjuhend

WF-J1461(V/S/C), J1261(V/S/C), J1061(V/S/C), J861(V/S/C)
WF-B1461(V/S/C), B1261(V/S/C), B1061(V/S/C), B861(V/S/C)
WF-R1261(V/S/C), R1061(V/S/C), R861(V/S/C)
WF-F1261(V/S/C), F1061(V/S/C), F861(V/S/C)
WF-S1061(V/S/C), S861(V/S/C)

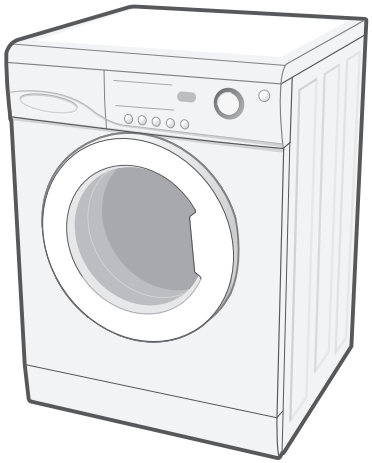

Ohutusjuhised 2
Enne seadme kasutamist 2
Ohutusjuhised 2

Pesumasina paigaldamine 3
Pesumasina lahtipakkimine 3
Pesumasina ülevaade 3
Sobiliku paiga leidmine 3
Jalgade kõrguse seadistamine 3
Transportimispoltide eemaldamine 4
Veevoolikuga ühendamine 4
Äravoolu-vooliku paigaldamine 4
Pesumasina ühendamine vooluvõrku 5

Pesu pesemine 6
Juhtpaneeli ülevaade 6
Pesemine esimest korda 7
Pesuaine panemine pesumasinasse: 7
Mitteautomaatse programmi valimine 7
Sobivate valikute tegemine 8
Pesemisnipid ja soovitused 8

Pesumasina hooldamine 9
Külmunud pesumasina parandamine 9
Pesumasina välispinna puhastamine 9
Prahifiltri puhastamine 9
Veevooliku võrkfiltri puhastamine 9

Veaotsing 10
Probleemid ja lahendused 10
Veateadete mõistmine 10

Programmitabel 11

Lisa 12
Tehase hoolduskaart 12
Elektrialased hoiatused 12
Keskkonnakaitse 12
Sobivusdeklaratsioon 12
Tehnilised andmed 13

Registreerige oma toode aadressil:
www.samsung.com/global/register
KOOD NR : DC68-02350D-ET

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Ohutusjuhised

Palju õnne Samsungi pesumasina ostmise puhul. Pesumasina kasutusjuhend sisaldab väärtuslikku teavet seadme paigaldamisest, kasutamisest ja hooldamisest. Palun varuge aega juhiste lugemiseks, et saaksite kasutada kõiki pesumasina võimalusi ning nautida seda seadet paljudel tulevatel aastatel.

Enne seadme kasutamist

- Pakkematerjalid võivad olla lastele ohtlikud; hoidke kogu pakkematerjal (plastikkotid, polüstüreen jne) lastele kättesaamatus kohas.
- Toode on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.
- Veenduge, et vee- ja elektriühendused on paigaldatud spetsialisti poolt tootja juhiste kohaselt (vt jaotist "Pesumasina paigaldamine") ja kohalikke ohutusnõudeid.
- Pakke- ja transportimispoldid peavad olema eemaldatud enne toote kasutamist. Poltide eemaldamata jätmisel võivad tekkida tõsised kahjustused. Vt peatükki "Transportimispoltide eemaldamine".
- Enne esimest pesukorda peate teostama täieliku pesutsükli pesu mitte sisaldava masinaga. Vt peatükki "Esimene pesukord".

Ohutusjuhised

- Enne puhastamist või hooldustöid tuleb seade vooluvõrgust eemaldada või seada nupp ⏻ (Sisse/välja) olekusse "välja".
- Veenduge, et kõigi pestavate esemete taskud oleksid tühjad.
  Kõvad ja teravad esemed, näiteks mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid võivad seadet oluliselt kahjustada.
- Pärast kasutamist tuleb seade alati vooluvõrgust eemaldada ja vesi kinni keerata.
- Enne luugi avamist kontrollige, kas vesi on välja nõrgunud. Kui näete seadmes vett, siis ärge luuki avage.
- Lemmikloomad ja lapsed võivad seadmesse ronida. Enne kasutamist vaadake alati seadme sisse.
- Klaasist luuk võib pesutsükli ajal väga kuumaks muutuda. Seadme töötamise ajal hoidke lapsed sellest eemal.
- Ärge püüdke seadet ise parandada. Kogenematute või oskamatute inimeste poolt tehtud parandustööd võivad seadet rikkuda ja/või nõuda juba tõsisemaid parandustöid.
- Kui pistik (toitejuhe) on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või vastavat kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.
- Seda seadet tohib parandada ainult volitatud teeninduskeskuses ning kasutada tohib ainult originaalvaruosi.
- Lapsed ja oskamatud inimesed ei tohiks seda seadet kasutada enne, kui neid on vastutava isiku poolt piisavalt juhendatud ja kui ollakse veendunud, et nad oskavad seda turvaliselt kasutada. Väikestele lastele tuleks õpetada, et nad seadmega ei mängiks.
- Seade tuleb ühendada sobiva toitepingega seinakontakti.
- Seade tuleb paigutada nii, et pärast kohaleasetamist oleks seinakontakt juurdepääsetav.
- Ärge kasutage nahahoolduses või masseerimisel kasutatavat töödeldud vett, millele on lisatud õli, kreemi või puhastusvedelikku.
  - Vastasel korral võib ümbris deformeeruda, mis omakorda põhjustab rikkeid või lekkimist.
- Roostevabas pesupaagis tavaliselt roostet ei teki. Kui mõni metallese (nt juukseklamber) ununeb pikemaks ajaks paaki, võib see siiski tekitada roostet
  - Ärge jätke paaki pikemaks ajaks kloori sisaldavat pleegitusainet või vett.
  - Ärge kasutage pidevalt ega jätke pikemaks ajaks paaki rauasisaldusega vett.
  - Kui märkate paagi pinnale tekkinud roostet, siis kasutage selle eemaldamiseks neutraalset pesuvahendit ja käsna või pehmet lappi. (Mingil juhul ärge kasutage metallharja)
- Ventileerimisavadega pesumasinatel tuleb kontrollida, et vaip ei ummistaks avasid.
- Kasutage uusi voolikukomplekte, vanu ei tohiks edasi kasutada.

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Pesumasina paigaldamine

Pesumasina lahtipakkimine

Pakkige pesumasin lahti ja kontrollige, kas sellel on transpordist tulenenud kahjustusi. Tehke kindlaks, kas te olete saanud kõik alljärgnevad osad. Kui pesumasin on transpordil kahjustada saanud või kui mõni osa on puudu, võtke viivitamatult ühendust oma Samsungi edasimüüjaga.

Pesumasina ülevaade

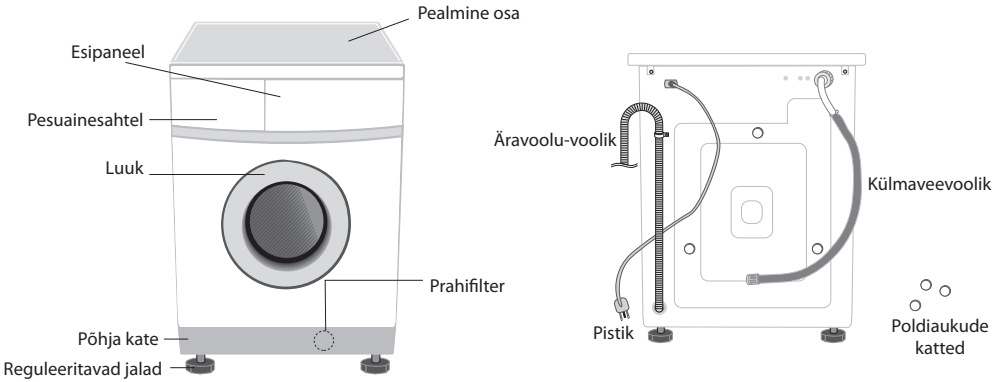

Sobiliku paiga leidmine

Enne pesumasina paigaldamist valige koht, millel oleks järgnevad omadused:

- Kõva, tasane pind (kui pind on ebatasane, vaadake peatükki "Jalgade kõrguse seadistamine" allpool)
- Eemal otsesest päikesevalgusest.
- Piisav õhutus
- Temperatuur ruumis ei lange alla 0˚C
- Eemal söe või gaasiga köetavatest soojaallikatest. Veenduge, et pesumasin ei seisaks toitejuhtmel. Ventilatsiooniavad ei tohi olla tõkestatud vaibaga (kui pesumasin on paigaldatud vaibale).

Jalgade kõrguse seadistamine

Kui põrand ei ole tasane, siis reguleerige pesumasina jalgade kõrgust (ärge pange jalgade alla puutükke või teisi esemeid):

1. Keerake polt jalal lahti, kuni saavutate soovitud kõrguse.
2. Pingutage kinnitusmutrit mutrivõtmega.
   - **Paigaldage pesumasin kindlale tasasele pinnale.**
     Kui pesumasin on paigaldatud ebatasasele või nõrgale pinnale, võib tekkida müra ja vibratsioon.
     (Lubatud on ainult ühekraadine nurk.)

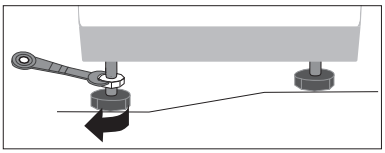

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Pesumasina paigaldamine

Transportimispoltide eemaldamine

Enne pesumasina kasutamist tuleb seadme tagant eemaldada kõik transportimispoldid. Poltide eemaldamiseks:

1. Enne eemaldamist keerake kõik poldid mutrivõtmega lahti.
2. Haarake poldi peast ning tõmmake see läbi augu laiema osa välja. Tehke nii iga poldiga.
3. Täitke augud komplekti kuuluvate plastkatetega.
4. Säilitage transportimispoldid tulevaseks kasutamiseks.

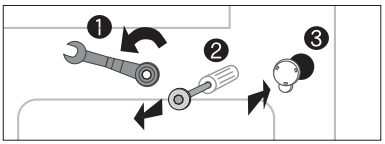

Veevoolikuga ühendamine

Veevooliku üks ots peab olema ühendatud pesumasinaga ja teine ots veekraaniga.
Ärge veevoolikut venitage. Kui voolik on liiga lühike ja te ei soovi veekraani lähemale paigaldada, asendage voolik pikema ja suuremat survet tekitava voolikuga.

Veevooliku ühendamiseks:

1. Võtke külmaveevooliku L-kujuline sisendots ja ühendage see pesumasina tagaseinas asuva külma vee sissevõtukohaga. Kinnitage käsitsi.
2. Ühendage teine voolikuots oma külmaveekraaniga ja kinnitage käsitsi. Kui vaja, võite muuta veevooliku pesumasina-poolse otsa asendit seda lahti ühendades, voolikut pöörates ning uuesti kinnitades.

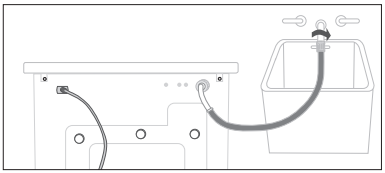

Äravoolu-vooliku paigaldamine.

Äravoolu-vooliku otsa paigaldamiseks on kolm võimalust:

Üle kraanikausi serva

Äravoolu-voolik peab olema asetatud kõrgusele 60 ja 90 cm vahel.
Äravoolu-vooliku paigalpüsimiseks kasutage komplektis olevat plasttoru klambrit. Kinnitage klamber seinale konksuga või kraani külge nööriga, et hoida äravoolu-voolikut liikumast.

Ühendatud kraanikausi äravoolutoruga

Äravookoht peab asetsema kraanikausi äravoolutoru põlvest kõrgemal ning vooliku ots olgu põrandast vähemalt 60 cm kõrgusel.

Äravoolutorus

Samsung soovitab kasutada 65 cm pikkust vertikaalset toru; see ei tohi olla lühem kui 60 cm ega pikem kui 90 cm.

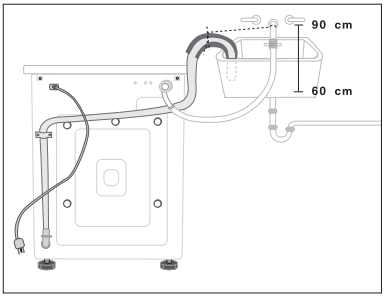

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Pesumasina ühendamine vooluvõrku

Pesumasina senakontakt **TULEB** maandada.

Enne pesumasina kasutamist konsulteerige elektrikuga, et veenduda, kas see on korralikult maandatud.

Kasutajatele Ühendkuningriigis.

Juhised ühendamiseks

- HOIATUS: SEADE PEAB OLEMA MAANDATUD.

Seade peab olema maandatud. Lühise korral vähendab maandamine elektrilöögi riski, juhtides elektrivoolu maandusjuhtmesse.

Toode on varustatud elektrijuhtmega, millele on lisatud ka seinakontakti maandamiseks mõeldud maandusjuhe.

Pistik peab olema sisestatud seinakontakti, mis on korralikult paigaldatud ja maandatud.

* Elektrikaablis asuvad juhtmed on tähistatud järgmise värvikoodiga:

- Roheline ja kollane: maandus
- Sinine: neutraalne
- Pruun: Pingestatud
- KUNA selle seadme elektrikaablis asuvate juhtmete värvid ei pruugi pistiku klemmide värvitähistustele vastata, siis tehke järgmist.
- Ühendage roheline ja kollane juhe pistiku klemmiga, millele on märgitud täht E või maandussümbol (⏚) või mis on roheline või roheline ja kollane.
- Ühendage sinine juhe klemmiga, millele on märgitud täht N või mis on musta värvi.
- Ühendage pruun juhe klemmiga, millele on märgitud täht L või mis on punast värvi.

* Kui teil on nende juhiste suhtes kahtlusi, siis konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga või tehnikuga.
Pesumasina tootja ei võta endale mingit vastutust antud juhiste eiramisest tekkinud kahjustuste eest inimestele või varadele. Toode ei sisalda detaile, mida kasutaja saaks parandada ja kui selle seadme elektrikaabel on kahjustatud, tuleb see asendada kvalifitseeritud teeninduspersonalil tootjafirma poolt, sest kasutada tuleb spetsiaalseid tööriistu.

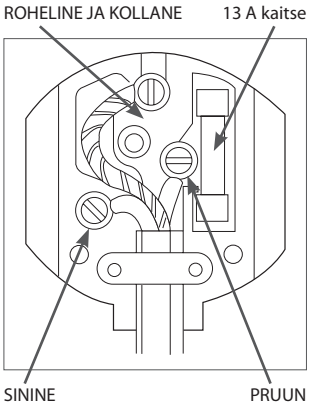

HOIATUS

Enne kasutamist veenduge, et pistik ega toitejuhe poleks kahjustatud. Kui teil on tarvis kahjustatud pistik seadme küljest lahti võtta, siis eemaldage kaitse ja visake pistik kohe minema.
Mitte mingil juhul ärge ühendage pistikut vooluvõrku, kui on mingigi elektrilöögi oht.

VOOLURINGID

Teie pesumasin peaks olema ühendatud teistest seadmetest eraldiolevasse vooluringi.
Selle soovituse vältimine võib viia võimsuslüliti lühisesse või kaitse läbipõlemiseni.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Juhtpaneeli ülevaade

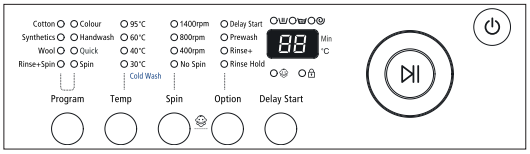

WF-J1461/B1461

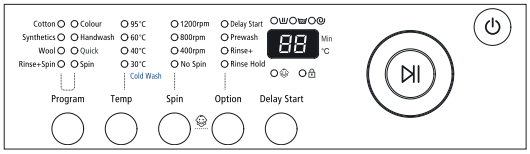

WF-J1261/B1261/R1261/F1261

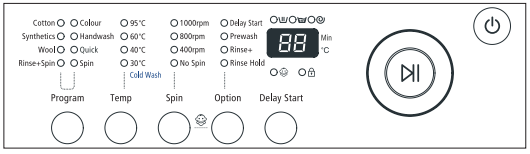

WF-J1061/B1061/R1061/F1061/S1061

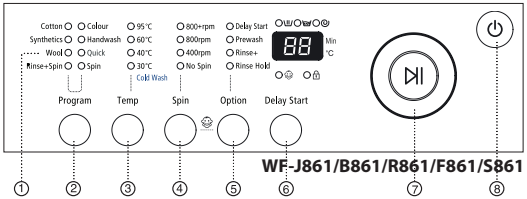

WF-J861/B861/R861/F861/S861

1. **Näidik**
   Kuvab pesemistsükli ja veateated.
   Programmi töötamise ajal programmi indikaatortuli vilgub.
2. **Nupp Program Select (programmi valimine)**
   Kuue saadaoleva pesuprogrammi hulgast sobiva valimiseks vajutage nuppu mitu korda.
   Cotton (puuvillane) → Colour (värviline) → Synthetics (sünteetika) → Handwash (käsipesu) → Wool (vill) → Quick (kiirpesu) → Rinse+Spin (loputus+väänamine) → Spin (väänamine)
3. **Nupp Temperature (temperatuur)**
   Vajutades korduvalt seda nuppu, saate liikude olemasolevate temperatuuride vahel (külm vesi, 30˚C, 40˚C, 60˚C ja 95˚C).
   Pesu ajal seda nuppu vajutades näete näidikul valitud temperatuuri.
4. **Nupp Spin (väänamine)**
   Vajutades korduvalt seda nuppu, saate liikuda olemasolevate pöörlemiskiiruste vahel.
5. **Nupp Option (valik)**
   Vajutades korduvalt seda nuppu, saate liikuda olemasolevate osaliste pesufunktsioonide vahel.
   Rinse Hold (loputamise seiskamine) → Rinse (loputamine)+ → Rinse Hold+Rinse (loputamise seiskamine+loputamine) + → Prewash (eelpesu) → Prewash+Rinse Hold (eelpesu+loputamise seiskamine)→ Prewash+Rinse (eelpesu+loputamine)+ → Prewash+Rinse Hold+Rinse (eelpesu+loputamise seiskamine+loputamine)+
   Märkus: Eelpesu on võimalik ainult siis, kui pesete programmiga cotton (puuvill), synthetic (sünteetika) või Colour (värviline).
6. **Nupp Delay Start (ajastatud käivitus)**
   Vajutades seda nuppu korduvalt, saate liikuda erinevate algusaegade vahel.
   (3 tunnist 24 tunnini, ühetunniste vahemikega)
7. **Nupp Start/stopp**
   Vajutades seda, saate programme peatada ja uuesti alustada.
8. ⏻ **Nupp Sisse/Välja**
   Selle nupu vajutamine lülitab pesumasina toite sisse või välja.
   Kui pesumasina toide on jäänud sisse rohkem kui kümneks minutiks, nii et selle aja jooksul pole ühtegi nuppu puudutatud, lülitatakse toide automaatselt välja.

● **Mis on funktsioon “lapselukk”?**

- Kui vajutate mõne pesutsülki ajal lapseluku nuppu (nupp Spin+nupp Option) vähemalt kaks sekundit, aktiveerub funktsioon.
- Kui funktsioon on sisse lülitatud, ei saa pesu lõpuni muutusi läbi viia.
- Vajutage lapseluku nuppu (nupp Spin+nupp Option) vähemalt kaks sekundit, et funktsioon deaktiveerida.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Pesumasin katkestab poolelioleva pesutsükli või ei jätka järgmist pesutsüklit (järelejäänud aja tähis näidikul võib kasvada).

Teie uus pesumasin on varustatud süsteemiga Fuzzy Logic (paindlik loogika), mis lisaks optimaalseima veekoguse ja muude näitajate reguleerimisele juhib ka pesupesemisprotsessi ning teeb vajalikke muudatusi parima pesutulemuse saavutamiseks. Ülalkirjeldatud olukorra puhul on süsteem Fuzzy Logic täheldanud ilmselt mingit pesutsükli kõrvalekallet, näiteks liiga suurt pesuainekogust pesutsükli lõpus või liiga tugevat vibratsiooni väänamisel vmt. Te võite kohandada olemasolevaid pesuprogramme, näiteks muuta pesemisvee temperatuuri või väänamisel rakendatavaid pöördeid. Niisuguste kõrvalekallete avastamisel pikendab pesumasin häirete kõrvaldamiseks ja tsükli jätkamiseks programmi tavalist kestust. Süsteem Fuzzy logic proovib häireid kõrvaldada 7 korda. Kui Fuzzy Logic ei suuda mainitud kõrvalekaldeid normaliseerida, süttib paneelil vastav tuli. (vt peatükki "Veateated"). Seega on pesumasina ülalkirjeldatud toiming täiesti normaalne.

Pesemine esimest korda

Enne esimest pesukorda peate te teostama täieliku pesutsükli ilma masinasse pesu panemata. Selleks:

1. Vajutage nuppu ⏻ (Sisse/Välja).
2. Valage natuke pesuainet pesuaine sahtlisse Ⅱ.
3. Lülitage sisse pesumasina veevarustus.
4. Vajutage mitu korda Temperature (temperatuur), kuni näidikul kuvatakse 40˚C.
5. Vajutage nuppu Start/stopp.

- See eemaldab võimaliku tootjapoolsest testist masinasse jäänud vee.

Pesuaine panemine pesumasinasse:

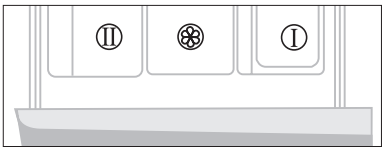

1. Tõmmake välja pesuainesahtel.
2. Lisage pesuaine sahtlisse Ⅱ.
3. Lisage pehmendaja sahtlisse ❀ (soovi korral).
4. Lisage eelpesuvahendi sahtlisse Ⅰ (soovi korral).

Mitteautomaatse programmi valimine

Pesu saab pesta ka režiimi Fuzzy Logic (Hägus loogika) kasutamata. Selleks toimige järgmiselt:

1. Keerake vee juurdevoolu kraan lahti.
2. Vajutage pesumasinal nuppu ⏻ (Sisse/Välja).
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Pange pesuaine pesuainesahtlisse Ⅱ.
7. Vajutage korduvalt nuppu Program (programm), et valida soovitud tsükkel:
   Cotton (puuvill), Colour (värviline), Synthetics (sünteetika), ja Quick (kiirpesu)...
8. Vajutage nuppu Spin (väänamine), et seada pöörlemiskiirus (No Spin (pöörlemiseta), 400, 800,..., No Spin (pöörlemiseta),...)
9. Vajutage korduvalt nuppu Option (valik), et valida soovitud tsükkel (Prewash (eelpesu), Rinse (loputus)1⁺, Rinse hold (loputamise seiskamine, ...)
10. Vajutage nuppu Temperature (temperatuur), et valida temperatuur (cold water (külm vesi), 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C).
11. Vajutage nuppu Start/stopp ning masin alustab tsüklit.

Kui tsükkel on lõppenud:

1. Avage luuk.
   Märkus. Luuk ei avane enne 3 minuti möödumist masina seiskumisest ja vooluvõrgust väljalülitamisest.
2. Võtke pesu välja.
   Märkus. Pärast programmide Cotton (puuvill), Colour (värviline) või Quick (kiirpesu) väänamise lõpetamist teeb trummel mõned aeglased pöörded. See funktsioon teeb pesu eemaldamise lihtsamaks.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Sobivate valikute tegemine

Eelpesu

Eelpesu on võimalik ainult puuvillase, värvilise, sünteetika või õrnpesu pesemisel. Eelpesu kasutamiseks:

1. Pange eelpesuvahend pesuainesahtlisse ①.
2. Valige programmivalimisnupu abil kas Cotton (puuvill), Colour (värviline) või Synthetic (sünteetika).
3. Vajutage nuppu Option (valik), kuni juhtaneelil süttib tuluke "Prewash" (eelpesu).
4. Tsükli alustamiseks vajutage nuppu Start/stopp.

Rinse (loputamine) +

Pesumasin teeb läbi lisaloputustsükli.
Pesemisaeg muutub vastavalt pikemaks.

Rinse Hold (loputamise seiskamine)

Pesu jääb viimasesse loputusvette.
Enne pesu väljavõtmist tuleb käivitada programm "Spin" (väänamine).

Pesemisnipid ja soovitused

Pesu sorteerimine: Sorteerige oma pesu järgnevate omaduste põhjal:

- **Riide hooldussildi sümbol:**Sorteerige pesu puuvillaseks, segakiuliseks, sünteetiliseks, siid-, villaseks ja kunstsiidist pesuks.
- **Värv:**Eraldage valge ja värviline pesu. Peske uusi värvilisi esemeid eraldi.
- **Suurus:** Erineva suurusega esemete asetamine ühte pessu annab parema pesutulemuse.
- **Tundlikkus:** Peske õrnu esemeid eraldi, kasutades pesuprogrammi Wool (villane), eriti puhta uue villa, kardinate ja siidriiete puhul. Kontrollige silte esemetel, mida te pesete või vaadake riide hoolduskaarti.

Taskute tühjendamine: Mündid, haaknõelad jms võivad kahjustada linast riiet, trumlit ja veepaaki.
Lukkude, nööpide jms kinnitamine: Tõmmake kinni lukud ja kinnitage nööbid või haagid; lahtised vööd või narmad tuleks kokku siduda.
Pesukoguse määramine: Ärge pange pesumasinat liiga täis, sest teie pesu ei pruugi korralikult puhtaks minna. Kasutage allolevat tabelit, et otsustada pestavate riiete tüübile sobiv pesukogus.

Kanga tüüp	Pesukogus				
	WF-J1461/J1261/ J1061/J861	WF-B1461/B1261/ B1061/B861	WF-R1261/ R1061/R861	WF-F1261/ F1061/F861	WF-S1061/F861
Cotton (Puuvill)	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Colour (Värviline)	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Synthetics (Sünteetika)	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,0 kg
Wool (Vill)	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,0 kg

Soovitused pesuaine valimisel: Pesuaine valik peaks olenema pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetiline, villane), värvist, pesutemperatuurilst ja määrdumisastmest. Kasutage alati vähese vahutavusega pesuvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks automaatsetes pesumasinates.

Otsustades pesuaine hulga üle, tuleb arvesse võtta pesuaine tootja soovitusi pakendil, nagu ka pesukogust, pesu tüüpi ja määrdumust ja kasutatava vee karedust.

Märkus.
Hoidke pesuaineid ja lisandeid ohutus, kuivas ja lastele kättesaamatus kohas.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Pesumasina hooldamine

Külmunud pesumasina parandamine

Kui temperatuur langeb alla nulli ja teie pesumasin jäätub, siis:

1. Lülitage pesumasin vooluvõrgust välja.
2. Vooliku sulatamiseks kallake sooja vett veevarustusvooliku otsikule.
3. Eemaldage veevarustusvoolik ja hoidke seda soojas vees.
4. Valage pesumasina trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
5. Ühendage veevarustusvoolik pesumasinaga ja kontrollige, kas veevarustus ja äravool toimivad normaalselt.

Pesumasina välispinna puhastamine

1. Puhastage pesumasina välispinda, ka juhtpaneela, pehme riide ja mittesöövitava puhastusvahendiga.
2. Pindade kuivatamiseks kasutage pehmet riiet.
3. Ärge kallake vett pesumasinale.

Prahifiltri puhastamine

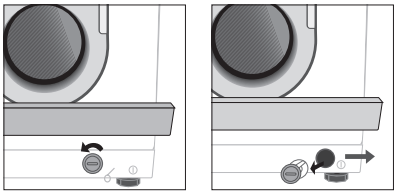

Puhastage prahifiltrit 2-3 korda aastas.

1. Eemaldage põhjakate pesumasina eest.
2. Keerake filtri kork lahti ja võtke see välja.
3. Peske filter porist või muust prahist puhtaks.
   Tehke kindlaks, et äravoolu pumba propellerkruvi filtri taga pole blokeeritud. Pange filtri kork tagasi.
4. Pange põhjakate tagasi.

Veevooliku võrkfiltri puhastamine

Veevooliku võrkfiltrit tuleks puhastada vähemalt kord aastas, või siis, kui lamp teie masinal vilgub.

Selleks:

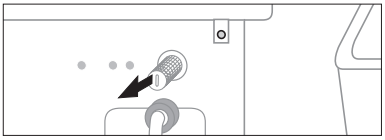

1. Keerake pesumasina veevarustus kinni.
2. Keerake voolik pesumasina tagaküljelt lahti.
3. Tõmmake näpitsatega ettevaatlikult võrkfilter vooliku otsast välja ja loputage see veega puhtaks.
   Puhastage ka filtri pesa.
4. Pange filter tagasi.
5. Keerake voolik pesumasina külge tagasi.
6. Keerake otsik kinni ja veenduge ühenduse veekindluses.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Probleemid ja lahendused

Pesumasin ei käivitu

- Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni.
- Kontrollige, kas pesumasin on ühendatud vooluvõrku.
- Kontrollige, kas veekraan on lahti.
- Kontrollige, kas Te vajutasite nupule Start/stopp.

Vett ei ole või veevarustus pole piisav

- Veenduge, et veekraan on lahti.
- Veenduge, et veevoolik poleks külmunud.
- Veenduge, et voolik poleks sõlmes.
- Veenduge, et voolikufilter poleks ummistunud.

Pesuaine jääb sahtlisse kui pesutsükkel on läbi

- Veenduge, et pesumasin töötab piisava veesurvega.
- Asetage pesuaine sahtli keskele (eemale servadest).

Pesumasin vibreerib või teeb liiga kõva müra

- Veenduge, et pesumasin asub tasasel pinnal. Kui pind pole tasane, siis reguleerige seadme tasakaalu panemiseks selle jalgu.
- Veenduge, et transportimispoldid on eemaldatud.
- Veenduge, et pesumasin ei ole mõne teise esemega kokkupuutes.
- Veenduge, et pesuhulk masinas on tasakaalus.

Pesumasin ei kuivata ega/või vääna

- Veenduge, et äravoolutoru poleks muljutud ega sõlmes.
- Veenduge, et prahifilter pole ummistunud.

Veateadete mõistmine

Kuvatud veateade	Lahendus
dE	• Sulge luuk.
4E	• Veenduge, et veekraan on lahti. • Kontrollige survet.
5E	• Puhastage prahifilter. • Veenduge, et äravoolutoru on korralikult paigaldatud.
UE	• Pesukogus on tasakaalust väljas; võtke lahti puntras pesu. • Kui vaid üks riideese vajab pesemist, näiteks hommikumantel või püksid, võib viimase väänamise tulemus olla mitterahuldav ning näidikule ilmub teade "UE".
LE	• Veenduge, et äravoolutoru poleks liiga madalal. (Vaadake, et äravoolutoru hoidja masina taga oleks terve) • Veenduge, et äravoolutoru poleks veest üleujutatud.

Enne müügijärgse teenindusega kontakteerumist:

1. Proovige lahendada probleem (vt "Veaotsing" sellel leheküljel).
2. Taaskäivitage pesuprogramm, et näha, kas viga kordub.
3. Kui probleem säilib, helistage müügijärgsesse teenindusse ja kirjeldage probleemi.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programmitabel

(✻ kasutaja valik)

PROGRAMM	Maksimaalne kogus (kg)					Pesuvahend ja lisandid			Temperatuur (MAX) ˚C	Pöörlemiskiirus (MAX) rpm (pöördeid minutis)				Ajastatud käivitus	Tsükli aeg (min)
	WF-J1461/ J1261/ J1061/ J861	WF-B1461/ B1261/ B1061/ B861	WF-R1261/ R1061/ R861	WF-F1261/ F1061/ F861	WF-S1061/ S861	Eelpesu	Pesu	Pehmendaja		WF-J1461/ B1461	WF-J1261/ B1261/ R1261/ F1261	WF-J1061/ B1061/ R1061/ F1061/ S1061	WF-J861/ B861/ R861/ F861/ S861		
Cotton (puuvill)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	✻	jah	✻	95	1400	1200	1000	800+	✻	126
Colour (värviline)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	✻	jah	✻	60	1400	1200	1000	800+	✻	98
Synthetics (sünteetika)	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	✻	jah	✻	60	800	800	800	800	✻	73
Wool (vill)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	jah	✻	40	400	400	400	400	✻	42
Handwash (käsipesu)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	jah	✻	40	400	400	400	400	✻	37
Quick (kiirpesu)	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	-	jah	✻	60	1400	1200	1000	800+	✻	28

PROGRAMM	Pesutüüp
Cotton (puuvill)	Keskmiselt või kergelt määrdunud puuvillane pesu, voodilinad, laualinad, aluspesu, rätikud, särgid jne.
Colour (värviline)	Keskmiselt või kergelt määrdunud puuvillane pesu, voodilinad, laualinad, aluspesu, rätikud, särgid jne.
Synthetic (sünteetika)	Kergelt või keskmiselt määrdunud pluusid, särgid jne. Polüestrist (Diolen, Trevira), polüamiidist (perlon, nailon) vm segud.
Handwash (käsipesu)	Väga kerge pesu, sarnane käsipesule.
Wool (vill)	Ainult masinaga pestavad villased riided puhta uue villase kangaga.
Quick (kiirpesu)	Kergelt määrdunud puuvillased või linased pluusid, särgid, tumedad riided, värvitud linased riided, teksad jne.

1. Programmi kestus on mõõdetud tingimustega, mis on määratud standardiga IEC 456.
2. Reaalsed kasutusajad võivad erineda tabelis antud arvudest sõltuvalt veesurvest- ja temperatuurist, pesukogusest ja -tüübist.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Lisa

Tehase hoolduskaart

Vastupidav materjal

Õrn materjal

Esemeid võib pesta temperatuuril 95˚C

Eset võib pesta temperatuuril 60˚C

Eset võib pesta temperatuuril 40˚C.

Eset võib pesta temperatuuril 30˚C.

Eset võib pesta käsitsi

Ainult keemiline puhastus

Võib pleegitada külmas vees

Mitte pleegitada

Võib triikida temperatuuril 200˚C max

Võib triikida temperatuuril 150˚C max

Võib triikida temperatuuril 100˚C max

Mitte triikida

Võib keemiliselt puhastada ükskõik millise vahendiga.

Keemiline puhastus ainult perkloraadi, kergkütuse, puhta alkoholi või R113-ga.

Keemiline puhastus ainult aviokütuste, puhta alkoholi või R113-ga.

Mitte keemiliselt puhastada.

Kuivatada tasapinnal

Võib riputada kuivama

Kuivatada riidepuul

Trummelkuivatus, normaaltemperatuuril

Trummelkuivatus, madalamal temperatuuril

Mitte trummelkuivatust

Elektrialased hoiatused

Tuleohu, elektrilöögi ja teiste ohtude vähendamiseks pidage meeles järgmised ohutusnõuded:

- Ühendage toode vaid tähistusel määratud vooluvõrku. Kui te pole kindel, millist tüüpi kodune vooluvõrk teil on, konsulteerige oma seadme turustajaga või kohaliku elektrifirmaga.
- Kasutage ainult maandatud või polariseeritud kontakte. Seda pistikut saab toitekontakti asetada ainult ühtepidi. Kui Teil ei õnnestu panna pistikut kontakti, keerake see ringi ja proovige uuesti. Kui pistik ikkagi kontakti ei lähe, võtke ühendust oma elektrikuga, et kontakt ära vahetada.
- Kaitske toitejuhet. Toitejuhe peaks liikuma nii, et oleks vähetõenäoline, et sellele astutakse või et selle peale või vastu pannakse teisi esemeid. Pöörake erilist tähelepanu kontaktidele, ümbristele ja kohale, kus juhe väljub masinast.
- Ärge koormake kontakti pikendusjuhtmetega. Ülekoormamine võib tekitada tulekahju või elektrilööke.

Keskkonnakaitse

- Antud toode on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate antud toote ära visata, siis palun uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake maha toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk nii, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui on aine tootja poolt soovitatud.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ja ainult siis, kui see on vajalik.
- Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).

Sobivusdeklaratsioon

Toode vastab Euroopa ohutusnõuetele, EÜ direktiivile 93/68 ja EN-i standardile 60335.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Tehnilised andmed

TÜÜP	EESTLAETAV PESUMASIN																			
MÕÕTMED	WF-J1461/J1261/J1061/J861				WF-B1461/B1261/B1061/B861				WF-R1261/R1061/R861				WF-F1261/F1061/F861				WF-S1061/S861	
	W598 mm X D600 mm X H844 mm				W598 mm X D550 mm X H844 mm				W598 mm X D450 mm X H844 mm				W598 mm X D404 mm X H844 mm				W598 mm X D340 mm X H844 mm	
VEESURVE	50 kPa ~ 800 kPa																			
VEEKOGUS	60 *l*				54 *l*				49 *l*				48 *l*				43 *l*	
NETOKAAL	75 kg				75 kg				66 kg				62 kg				58 kg	
PESU- JA VÄÄNAMI-SULATUS	7 kg (KUIV PESU)				6 kg (KUIV PESU)				5,2 kg (KUIV PESU)				4,5 kg (KUIV PESU)				3,5 kg (KUIV PESU)	
ENER-GIATARVE	MUDEL		WF-J1461/J1261/J1061/J861				WF-B1461/B1261/B1061/B861				WF-R1261/R1061/R861				WF-F1261/F1061/F861				WF-S1061/S861	
	PESEMINE JA SOOJENDAMINE		220 V		2000 W		220 V		2000 W		220 V		1900 W		220 V		1800 W		220 V	1800 W
			240 V		2400 W		240 V		2400 W		240 V		2200 W		240 V		2100 W		240 V	2100 W
	VÄÄN-AMINE	MUDEL	WF-J1461	WF-J1261	WF-J1061	WF-J861	WF-B1461	WF-B1261	WF-B1061	WF-B861	WF-R1261	WF-R1061	WF-R861		WF-F1261	WF-F1061	WF-F861		WF-S1061	WF-S861
		230V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W		270 W	230 W	180 W		250 W	200 W
	PUMPAMINE		34 W																	
PAKKEMA-TERJALI KAAL	MUDEL		WF-J1461/J1261/J1061/J861				WF-B1461/B1261/B1061/B861				WF-R1261/R1061/R861				WF-F1261/F1061/F861				WF-S1061/S861	
	PABER		2,5 kg				2,5 kg				2,1 kg				1,9 kg				1,8 kg	
	PLASTIK		1,0 kg				1,0 kg				0,9 kg				0,8 kg				0,8 kg	
PÖÖR-LEMINE	MUDEL		WF-J1461/B1461				WF-J1261/B1261/R1261/F1261				WF-J1061/B1061/R1061/F1061/S1061				WF-J861/B861/R861/F861/S861					
	rpm		1400				1200				1000				800					

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
Kui Teil on küsimusi või soovitusi seoses Samsungi toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.

TOOTJA : "SAMSUNG"
TOOTJA AADRESS :
SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD
501# SUHONG EAST Rd. INDUSTRY ZONE
SUZHOU, JIANGSU, HIINA

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

SAMSUNG

Skalbimo mašinos savininko instrukcija

WF- J1461(V/S/C), J1261(V/S/C), J1061(V/S/C), J861(V/S/C)
WF- B1461(V/S/C), B1261(V/S/C), B1061(V/S/C), B861(V/S/C)
WF- R1261(V/S/C), R1061(V/S/C), R861(V/S/C)
WF- F1261(V/S/C), F1061(V/S/C), F861(V/S/C)
WF-S1061(V/S/C), S861(V/S/C)

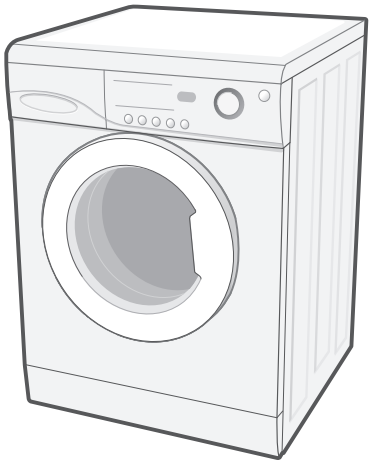

Saugumo priemonės 2
Prieš naudodami skalbyklę 2
Saugos instrukcijos 2

Skalbimo mašinos montavimas 3
Skalbimo mašinos išpakavimas. 3
Skalbimo mašinos vaizdas 3
Vietos išrinkimas 3
Išlyginimo kojelių reguliavimas. 3
Transportavimo varžtų pašalinimas 4
Vandens tiekimo žarnos prijungimas 4
Vandens išleidimo žarnos padėties nustatymas 4
Mašinos elektrinės dalies prijungimas 5

Skalbimas 6
Valdymo skydo apžvalga. 6
Pirmasis skalbimas. 7
Skalbimo priemonės įpylimas į skalbimo mašiną: 7
„Rankinis“ rūbų skalbimas 7
Galimos pasirinktys 8
Skalbimo patarimai 8

Skalbimo mašinos priežiūra 9
Užšalusios skalbimo mašinos sutvarkymas 9
Išorės valymas 9
Nešvarumų filtro valymas 9
Vandens žarnos tinklinio filtro valymas. 9

Trikčių diagnostika ir šalinimas 10
Problemos ir sprendimai 10
Pranešimų apie klaidas skaitymas 10

Programų lentelė 11

Priedas 12
Audinių priežiūros lentelė 12
Su elektros įranga susiję įspėjimai 12
Aplinkos apsauga 12
Atitikties deklaracija. 12
Specifikacija. 13

Užregistruokite savo gaminį adresu
www.samsung.com/global/register
KODO NR.: DC68-02350D-LT

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Saugumo priemonės

Sveikiname įsigijus šią „Samsung“ skalbimo mašiną. Šioje Savininko instrukcijoje pateikta naudingos informacijos apie skalbyklės montavimą, naudojimą ir priežiūrą. Skirkite laiko šios instrukcijos skaitymui, kad galėtumėte pasinaudoti visomis skalbimo mašinos funkcijomis ir naudotis šiuo gaminiu daug metų.

Prieš naudodami skalbyklę

- Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams; visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistirolą ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Ši skalbyklė skirta tik buitiniam naudojimui.
- Pasirūpinkite, kad vandens ir elektros sujungimus atliktų kvalifikuoti specialistai, vadovaudamiesi gamintojo nurodymais (žr. „Skalbimo mašinos montavimas“) ir vietinėmis saugos taisyklėmis.
- Prieš naudojant skalbyklę reikia išimti visus pakavimo ir transportavimo varžtus. Jų nepašalinus galima didelė žala. Žr. „Transportavimo varžtų pašalinimas“.
- Prieš pirmąjį skalbimą būtina atlikti visą skalbimo ciklą be skalbinių. Žr. „Pirmasis skalbimas“.

Saugos instrukcijos

- Prieš valydami skalbyklę ar atlikdami techninės priežiūros darbus, ištraukite skalbyklės kištuką iš elektros tinklo lizdo arba išjunkite ją ⏻ (Įjungimo/išjungimo) mygtuku.
- Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės yra tuščios.
  Sunkūs ar aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali padaryti skalbyklei daug žalos.
- Baigę naudoti skalbyklę, būtinai ją išjunkite ir atjunkite vandens tiekimą.
- Prieš atidarydami skalbyklės dureles patikrinkite, ar išbėgo vanduo. Neatidarykite durelių, jei skalbyklėje dar yra vandens.
- Naminiai gyvūnai ir maži vaikai gali patekti į skalbyklę. Patikrinkite skalbyklę prieš kiekvieną naudojimą.
- Stiklinės durelės skalbimo ciklo metu labai įkaista. Neleiskite vaikų prie veikiančios skalbyklės.
- Nebandykite remontuoti skalbyklės patys. Nepatyrusio ar nekvalifikuoto asmens atliktas remontas gali būti sužeidimų priežastimi ir/arba padaryti skalbyklei dar didesnės žalos.
- Jei kištukas (maitinimo laidas) sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotasis atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojų.
- Šios skalbyklės techninės priežiūros darbus turi atlikti tik įgaliotasis aptarnavimo centras, turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys.
- Naudoti šią skalbyklę draudžiama vaikams ar ligotiems asmenims, nebent prižiūrint atsakingam asmeniui, kuris užtikrintų saugų skalbyklės naudojimą. Maži vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su skalbykle.
- Ši skalbyklė turi būti įjungta į lizdą, tinkamą suvartojamam elektros energijos kiekiui.
- Ši skalbyklė turi būti įrengta taip, kad baigus montuoti maitinimo lizdas būtų lengvai pasiekiamas.
- Nenaudokite apdoroto vandens, kuriame yra aliejaus, kremo ar losjono ir kurio paprastai galima įsigyti odos priežiūrai skirtų reikmenų parduotuvėse ar masažo klinikose.
  - Jis gali pakeisti pakuotės formą ir taip sugadinti prietaisą arba sukelti vandens pratekėjimą.
- Iš nerūdijančio plieno pagamintas skalbimo vamzdelis įprastinėmis sąlygomis nerūdija. Bet jei vamzdelyje ilgesnį laiką paliekamas metalinis objektas, pvz., plaukų smeigtukas, jis gali pradėti rūdyti.
  - Nepalikite vamzdelyje vandens ar baliklio, kurių sudėtyje yra chloro, ilgesniam laikui.
  - Negalima reguliariai naudoti arba ilgesnį laiką palikti vamzdelyje vandens, kuriame yra geležies.
  - Jei vamzdelio paviršiuje pradeda rastis rūdžių, patepkite jį valymo priemone (neutralia) ir nuvalykite kempine ar minkštu audeklu. (Jokiu būdu nenaudokite metalinio šepečio.)
- Skalbimo mašinoms, kurių ventiliacijos angos yra apačioje: užtikrinkite, kad kilimas neuždengtų angų.
- Naudokite naujas žarnas; negalima pakartotinai naudoti senų žarnų.

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

• IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Skalbimo mašinos montavimas

Skalbimo mašinos išpakavimas

Išpakuokite savo skalbimo mašiną ir patikrinkite, ar transportavimo metu jai nepadaryta žalos. Įsitikinkite, kad kartu su ja gavote visus toliau parodytus komponentus. Jei skalbimo mašinai padaryta žala transportavimo metu arba jei radote ne visus komponentus, nedelsdami kreipkitės į „Samsung“ atstovą.

Skalbimo mašinos vaizdas

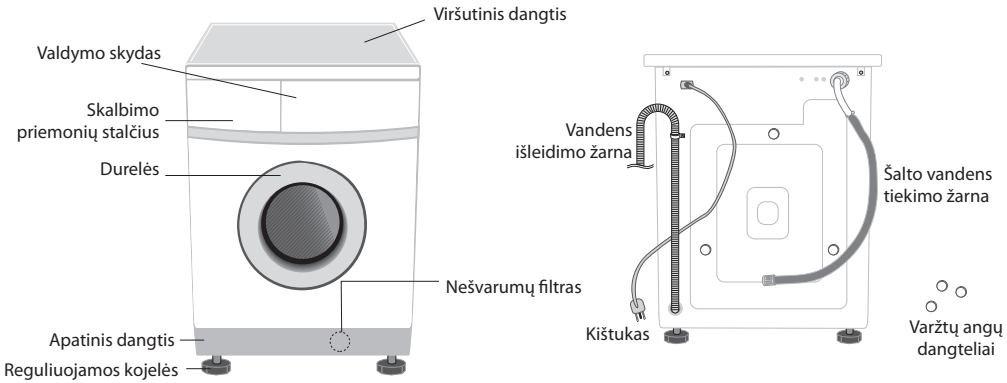

Vietos išrinkimas

Prieš montuodami skalbimo mašiną, išrinkite jai vietą, atitinkančią tokius reikalavimus:

- Kietas ir lygus paviršius (jei paviršius nelygus, žr. „Išlyginimo kojelių reguliavimas“ toliau)
- Apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos
- Pakankama ventiliacija
- Temperatūra patalpoje negali nukristi iki žemesnės nei 0 ˚C
- Atokiai nuo šilumos šaltinių, pvz., naudojančių anglis ar dujas. Įsitikinkite, kad nepastatėte skalbimo mašinos ant jos maitinimo laido. Jei skalbimo mašina montuojama ant kilimais išklotų grindų, kilimas negali uždengti ventiliacijos angų.

Išlyginimo kojelių reguliavimas

Jei grindys nelygios, reguliuokite kojeles (draudžiama kišti po kojelėmis medinius ar kitokius daiktus):

1. Atsukite kojelės varžtą sukdami jį ranka, kol jis bus norimo aukščio.
2. Priveržkite fiksavimo veržlę sukdami ją veržliarakčiu.
   - **Skalbyklę dėkite ant tvirto ir plokščio paviršiaus.**
     Pastačius skalbyklę ant nelygaus ar netvirto paviršiaus, galimas triukšmas ar vibracija.
     (Leidžiamas tik 1 laipsnio kampas.)

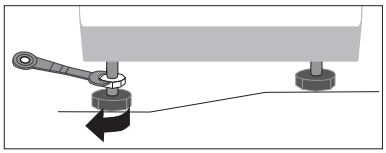

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Transportavimo varžtų pašalinimas

Prieš naudojant skalbimo mašiną reikia iš užpakalinės jos dalies išimti visus transportavimo varžtus. Norėdami išimti varžtus:

1. Iš pradžių atsukite visus varžtus veržliarakčiu.
2. Suimkite kiekvieną varžtą už galvutės ir ištraukite plačiąja angos dalimi. Kartokite procedūrą su kiekvienu varžtu.
3. Uždenkite angas pristatytais plastikiniais dangteliais.
4. Transportavimo varžtų neišmeskite, jų gali prireikti ateityje.

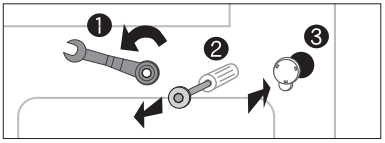

Vandens tiekimo žarnos prijungimas

Vieną vandens tiekimo žarnos galą reikia prijungti prie skalbimo mašinos, o kitą – prie vandens čiaupo. Neištempkite vandens tiekimo žarnos. Jei žarna per trumpa, ir jūs nenorite perkelti vandens čiaupo, pakeiskite ją ilgesne, aukštam slėgiui tinkama žarna.

Norėdami prijungti vandens tiekimo žarną:

1. Paimkite L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą šalto vandens tiekimo žarnai, ir prijunkite ją prie šalto vandens įleidimo įrenginio užpakalinėje skalbyklės dalyje. Priveržkite ranka.
2. Kitą vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie kriauklės šalto vandens tiekimo čiaupo ir priveržkite ranka.
   Prireikus galite pakeisti vandens tiekimo žarnos padėtį užpakalinėje skalbimo mašinos dalyje atlaisvindami jungiamąją detalę, sukdami žarną ir iš naujo priveržd ami jungiamąją detalę.

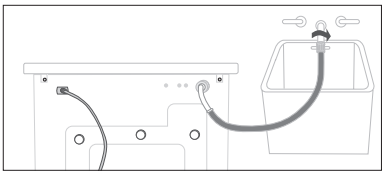

Vandens išleidimo žarnos padėties nustatymas

Vandens išleidimo žarnos galą galima nustatyti trimis būdais:

Uždėti ant kriauklės krašto

Vandens išleidimo žarna turi būti 60–90 cm aukštyje. Kad jos galas būtų sulenktas, naudokite pristatytą plastikinį žarnos laikiklį. Kad žarna negalėtų judėti, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu arba prie čiaupo virve.

Pritvirtinti prie kriauklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos

Išleidimo vamzdžio atšaka turi būti virš kriauklės sifono, o žarnos galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš grindų.

Pritvirtinti prie kriauklės vandens išleidimo vamzdžio

„Samsung“ rekomenduoja naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį; jis turi būti ne trumpesnis kaip 60 cm ir ne ilgesnis kaip 90 cm.

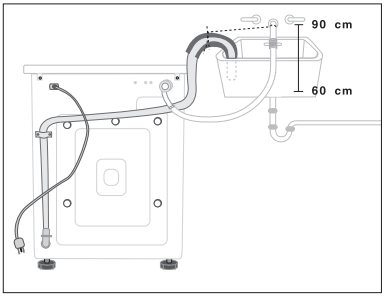

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Mašinos elektrinės dalies prijungimas

Plovimo mašinos kištukas **BŪTINAI** turi būti įžemintas.

Prieš naudojant mašiną licencijuotas elektrikas turi patikrinti, ar ji tinkamai įžeminta.

Naudotojams JK.

Laidų montavimo instrukcijos

- ĮSPĖJIMAS: ŠIOS SKALBYKLĖS LAIDAI TURI BŪTI ĮŽEMINTI.

Skalbyklę būtina įžeminti. Įvykus trumpajam elektros jungimui, įžeminimas sumažina elektros smūgio pavojų, nes suteikia elektros srovei nutekėjimo laidą. Skalbyklėje yra maitinimo kabelis, apimantis įžeminimo laidą, skirtą prijungimui prie maitinimo kištuko įžeminimo gnybto.

Kištukas turi būti kišamas tik į tinkamai sumontuotą ir įžemintą lizdą.

* Laidai šiame kabelyje yra skirtingų spalvų, kurių reikšmės yra tokios:

- Žalias ir geltonas: Įžeminimas
- Mėlynas: Neutralus
- Rudas: Įtampa
- Kadangi skalbyklės maitinimo kabelio laidų spalvos gali nesutapti su spalvinėmis žymomis, identifikuojančiomis gnybtus jūsų kištuke, atlikite šiuos veiksmus.
- Sujunkite žalią ir geltoną laidą su kištuko gnybtu, pažymėtu raide E arba įžeminimo simboliu (⏚), arba žalia ir geltona spalvomis.
- Mėlyną laidą sujunkite su gnybtu, pažymėtu raide N arba juoda spalva.
- Rudą laidą sujunkite su gnybtu, pažymėtu raide L arba raudona spalva.

* Jei jums kyla abejonių dėl bet kurio iš šių nurodymų, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku arba priežiūros specialistu.

Skalbimo mašinos gamintojas neprisiims jokios atsakomybės už žalą asmenims ar turtui, kurią sukelia šių reikalavimų nesilaikymas. Skalbimo mašinos viduje nėra vartotojo prižiūrimų dalių, o pažeidus jos maitinimo kabelį, jį privalo pakeisti gamintojo patvirtintas kvalifikuotas techninės priežiūros personalas, nes tam reikia specialių įrankių.

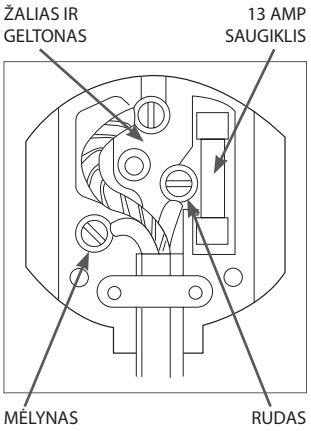

ĮSPĖJIMAS

Prieš naudodami skalbyklę įsitikinkite, kad maitinimo laidas nepažeistas. Jei dėl kokios nors priežasties reikia pašalinti iš skalbyklės lietą kištuką, nedelsdami išimkite saugiklį ir išmeskite kištuką. Jokiomis aplinkybėmis nejunkite kištuko į maitinimo lizdą, nes gresia elektros smūgio pavojus.

GRANDINĖS

Jūsų skalbimo mašina turėtų veikti atskiroje nuo kitų prietaisų maitinimo grandinėje. Nesilaikant šio nurodymo gali įsijungti srovės pertraukiklis arba perdegti saugiklis.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Valdymo skydo apžvalga

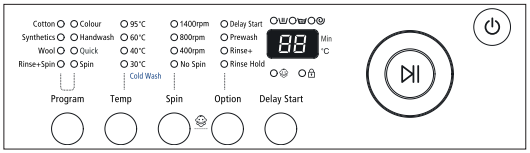

WF-J1461/B1461

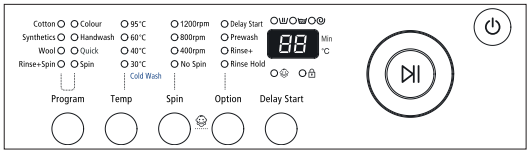

WF-J1261/B1261/R1261/F1261

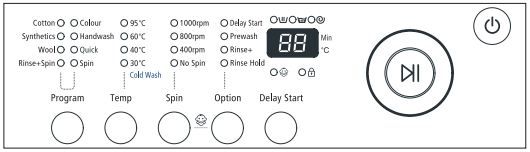

WF-J1061/B1061/R1061/F1061/S1061

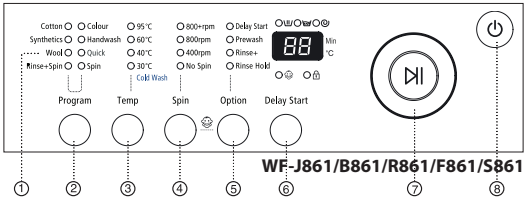

WF-J861/B861/R861/F861/S861

1. **Šviesle**ntė
   Čia rodomas skalbimo ciklas ir pranešimai apie klaidas.
   Vykdant programą, programos lemputė blyksi.
2. **Programos pasirinkimo mygtukas**
   Spausdami šį mygtuką pasirinkite vieną iš šešių galimų skalbimo programų.
   Cotton (medvilnė) → Colour (spalvoti audiniai) → Synthetics (sintetiniai audiniai) → Handwash (skalbimas „rankomis“) → Wool (vilna) → Quick (greitasis skalbimas) → Rinse+Spin (skalavimas + gręžimas) → Spin (gręžimas)
3. **Temperatūros pasirinkimo mygtukas**
   Pakartotinai spausdami šį mygtuką pasirinkite vieną iš galimų vandens temperatūrų (šaltas vanduo (Cold wash), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C ar 95 ˚C).
   Paspaudus šį mygtuką skalbimo metu, pasirinkta temperatūra rodoma šviesle ntėje.
4. **Gręžimo pasirinkimo mygtukas**
   Pakartotinai spausdami šį mygtuką pasirinkite vieną iš galimų gręžimo variantų.
5. **Pasirinkčių mygtukas**
   Pakartotinai spausdami šį mygtuką pasirinkite vieną iš galimų dalinio skalbimo variantų.
   Rinse Hold (skalavimo sulaikymas) → Rinse$^+$ (skalavimas$^+$) → Rinse Hold+Rinse$^+$ (Skalavimo sulaikymas + skalavimas$^+$) → Prewash (pirminis skalbimas) → Prewash+Rinse Hold (pirminis skalbimas + skalavimo sulaikymas) → Prewash+Rinse$^+$ (pirminis skalbimas + skalavimas$^+$) → Prewash+Rinse Hold+Rinse$^+$ (pirminis skalbimas + skalavimo sulaikymas + skalavimas$^+$)
   Pastaba: „Prewash“ (pirminio skalbimo) funkcija galima tik skalbiant medvilninius, sintetinius ar spalvotus audinius.
6. **Pradžios atidėjimo mygtukas**
   Pakartotinai spausdami šį mygtuką pasirinkite vieną iš galimų atidėtos skalbimo pradžios variantų.
   (nuo 3 valandų iki 24 valandų, keičiant po 1 valandą)
7. **Įjungimo/pauzės mygtukas**
   Spauskite, jei norite laikinai sustabdyti ir vėl įjungti skalbimo programą.
8. ⏻ **Įjungimo/išjungimo mygtukas**
   Paspaudę vieną kartą įjungsite skalbimo mašiną, paspaudę dar kartą – išjungsite.
   Jei įjungus elektros tiekimą į skalbimo mašiną ilgiau nei 10 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, mašinos maitinimas automatiškai atjungiamas.

● **Kas yra „Užrakto nuo vaikų“ funkcija?**

- Jei veikiant skalbyklei ilgiau nei 2 sekundėms paspausite „Užrakto nuo vaikų“ mygtuką (mygtukus Spin+Option (gręžimas+pasirinktys)), ši funkcija pasirenkama.
- Pasirinkus šią funkciją, negalima atlikti jokių pakeitimų iki skalbimo ciklo pabaigos.
- Norėdami išjungti šią funkciją, ilgiau nei 2 sekundėms paspauskite „Užrakto nuo vaikų“ mygtuką (mygtukus Spin+Option (gręžimas+pasirinktys)).

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WM sustabdo tuo metu atliekamą ciklo etapą arba nepereina prie kito plovimo etapo (šviesos indikatoriaus ekrane gali padidėti likusio laiko periodas).

Jūsų naujojoje skalbimo mašinoje yra „Fuzzy Logic“ sistema, kuri ne tik nustato optimalų vandens lygį ir kitus skalbimo parametrus, bet taip pat valdo skalbimo procesą, taip pat atlieka reikiamus reguliavimus ir taip pasiekia geresnių skalbimo rezultatų. Be jau aukščiau minėtų funkcijų, „Fuzzy Logic“ sistema skalbimo cikle aptinka tokius nukrypimus, kaip: didelis valymo priemonės kiekis ciklo pabaigoje, aukštas vibravimo lygis gręžimo metu ir kt. Skalbimo programas galima reguliuoti, t.y. keisti skalbimo temperatūrą ir gręžimo greitį. Jei aptinkami tokie sutrikimai, skalbimo mašina sustabdo normalų programos vykdymą, kad galėtų normalizuoti parametrus ir tęsti ciklą. „Fuzzy Logic“ sistema tokius nukrypimus taiso per 7 kartus. Jei Fuzzy Logic“ sistemai nepavyksta pašalinti aukščiau minėtų nukrypimų, užsidegs atitinkamos šviesos indikatoriaus lemputės. (žr. skyrių „Trikčių diagnostika“) Skalbimo mašinos darbas, atitinkantis aukščiau aprašytą schemą laikomas normaliu.

Pirmasis skalbimas

Prieš pirmąjį skalbimą būtina atlikti visą skalbimo ciklą be skalbinių. Norėdami tai padaryti:

1. Paspauskite ⏻ (įjungimo/išjungimo) mygtuką.
2. Į skalbimo priemonių stalčių Ⅱ įpilkite truputį skalbimo priemonės.
3. Įjunkite vandens tiekimą į skalbimo mašiną.
4. Spauskite mygtuką „Temp“ (temperatūra) mygtuką, kol bus rodoma 40 ˚C.
5. Paspauskite Įjungimo/pauzės mygtuką.

- Taip pašalinsite vandenį, likusį skalbyklėje po gamintojo atlikto bandomojo ciklo.

Skalbimo priemonės įpylimas į skalbimo mašiną:

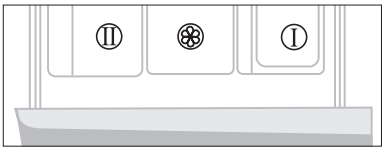

1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių.
2. Į skyrių Ⅱ įpilkite skalbimo priemonės.
3. Į skyrių ❀ įpilkite minkštiklio (jei norite).
4. Į skyrių Ⅰ įpilkite pirminio skalbimo priemonės (jei norite).

„Rankinis“ rūbų skalbimas

Rūbus galite skalbti „rankiniu“ būdu, nenaudodami intelektualaus valdymo funkcijos „Fuzzy Logic“. Norėdami tai padaryti:

1. Įjunkite vandens tiekimą iš vandens šaltinio kriauklės.
2. Paspauskite skalbyklės ⏻ (Įjungimo/išjungimo) mygtuką.
3. Atidarykite dureles.
4. Po vieną, laisvai sudėkite skalbinius į būgną, nepridėkite per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į skalbimo priemonių stalčių Ⅱ įpilkite skalbimo priemonės.
7. Pakartotinai spausdami mygtuką „Program“ (programa) mygtuką pasirinkite norimą ciklą: Cotton (medvilnė), Colour (spalvoti audiniai), Synthetics (sintetiniai audiniai) arba Quick (greitasis skalbimas)...
8. Spausdami mygtuką „Spin“ (gręžimas) pasirinkite gręžimo greitį (No Spin (negręžti), 400, 800,...,No Spin (negręžti),...)
9. Pakartotinai spausdami mygtuką „Option“ (pasirinktys) pasirinkite norimą ciklą (Prewash (pirminis skalbimas), Rinse^{+} (Skalavimas^{+}), Rinse hold (skalavimo sulaikymas), ...)
10. Spausdami mygtuką „Temp“ (temperatūra) pasirinkite temperatūrą (cold water (šaltas vanduo), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C).
11. Paspauskite Įjungimo/pauzės mygtuką ir skalbyklė pradės vykdyti ciklą.

Kai ciklas baigiamas:

1. Atidarykite dureles.
   Pastaba: Durelės atsidarys tik praėjus 3 minutėms po to, kai mašina sustos arba išsijungs maitinimas.
2. Išimkite skalbinius.
   Pastaba: Lėtas būgno sukimasis skalbyklei baigus gręžti skalbinius Cotton (medvilnės), Colour (spalvotų audinių) ar Quick (greitojo skalbimo) cikluose nereiškia, kad mašina sugedo. Ši funkcija padeda lengviau išimti skalbinius.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Galimos pasirinktys

Prewash (pirminis skalbimas)

„Prewash“ (pirminio skalbimo) funkcija galima tik skalbiant medvilninius, sintetinius ar spalvotus audinius. Norėdami pasinaudoti šia funkcija:

1. Į skalbimo priemonių stalčiaus skyrių ① įpilkite pirminio skalbimo priemonės.
2. Mygtuku „Program“ (programa) pasirinkite „Cotton“ (medvilnė), „Colour“ (spalvoti audiniai) arba „Synthetic“ (sintetiniai audiniai).
3. Spauskite mygtuką „Option“ (pasirinktys), kol valdymo skyde užsidegs lemputė „Prewash“ (pirminis skalbimas).
4. Paspausdami Įjungimo/pauzės mygtuką įjunkite ciklą.

Rinse+ (skalavimas +)

Skalbimo mašina atliks papildomą skalavimo ciklą.

Atitinkamai pailgės skalbimo trukmė.

Rinse Hold (skalavimo sulaikymas)

Skalbiniai kurį laiką mirksta galutinio skalavimo vandenyje.

Prieš išimant skalbinius turi veikti „Spin“ (gręžimo) programa.

Skalbimo patarimai

Surūšiuokite skalbinius: Surūšiuokite skalbinius pagal toliau nurodytas savybes:

- **Etiketėje nurodytą audinio tipo simbolį:** Surūšiuokite skalbinius į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinius, vilnonius ir dirbtinio šilko.
- **Spalvą:** Atskirkite baltus ir spalvotus skalbinius. Naujus spalvotus skalbinius skalbkite atskirai.
- **Dydį:** Skalbimas pagerės, jei kartu skalbsite įvairių dydžių gaminius.
- **Jautrumą:** Jautrius gaminius skalbkite atskirai, o naujiems gaminiams iš grynos vilnos, užuolaidoms ir šilkiniams gaminiams naudokite programą „Wool“ (vilna). Žr. skalbiamų gaminių etiketes arba šios instrukcijos priede pateiktą audinių priežiūros schemą.

Ištuštinkite kišenes: Monetos, segtukai ir kiti panašūs daiktai gali sugadinti skalbinius, skalbimo mašinos būgną ir vandens rezervuarą.

Užsekite susegimus: Užtraukite užtrauktukus ir susekite sagas ar kabliukus; palaidus dirželius ar kaspinus suriškite.

Nustatykite skalbinių partijos dydį: Neperkraukite skalbimo mašinos, antraip skalbiniai gali būti išskalbti nepakankamai. Naudodamiesi toliau pateikta lentele nustatykite skalbinių partijos dydį atsižvelgdami į skalbinių tipą.

Audinio tipas	Skalbinių partijos svoris				
	WF-J1461/J1261/ J1061/J861	WF-B1461/B1261/ B1061/B861	WF-R1261/ R1061/R861	WF-F1261/ F1061/F861	WF-S1061/ F861
Cotton (Medvilnė)	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Colour (Spalvoti gaminiai)	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Synthetics (Sintetiniai gaminiai)	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,0 kg
Wool (Vilna)	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,0 kg

Patarimai dėl skalbimo priemonių: Plovimo priemonę rinkitės atsižvelgdami į audinio tipą (medvilniniai, sintetiniai, vilnoniai gaminiai), spalvą, skalbimo temperatūrą, užteršimo laipsnį ir pobūdį. Visada rinkitės „mažai putojantį“ skalbimo muilą, skirtą automatinėms skalbimo mašinoms.

Nustatant skalbimo priemonės kiekį, būtina atsižvelgti į jos gamintojo rekomendacijas, kurios pateikiamos ant pakelio, taip pat į skalbinių kiekį ir tipą, užterštumą ir jūsų naudojamo vandens kietumą.

Pastaba:

Skalbimo priemones ir priedus laikykite saugioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Skalbimo mašinos priežiūra

Užšalusios skalbimo mašinos sutvarkymas

Jei temperatūra nukrito iki mažesnės nei nulinė ir jūsų skalbimo mašina užšalo:

1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros tinklo.
2. Pilkite šiltą vandenį ant tiekiamo vandens čiaupo, kad atšiltų vandens tiekimo žarna.
3. Nuimkite vandens tiekimo žarną ir mirkykite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į skalbimo mašinos būgną ir palikite 10 minučių.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo ir patikrinkite, ar vanduo normaliai tiekiamas ir išleidžiamas.

Išorės valymas

1. Išorinius skalbimo mašinos paviršius, įskaitant valdymo skydą, nušluostykite minkšta šluoste ir neabrazyviniu buitiniu valikliu.
2. Nusausinkite paviršius sausa šluoste.
3. Nepilkite ant skalbimo mašinos vandens.

Nešvarumų filtro valymas

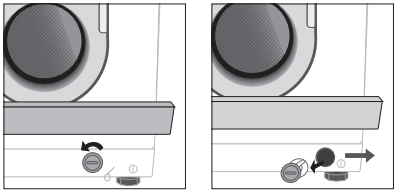

Nešvarumų filtrą valykite 2 ar 3 kartus per metus.

1. Nuo skalbimo mašinos priekio nuimkite apatinį dangtį.
2. Atsukite ir nuimkite filtro dangtelį.
3. Išplaukite iš filtro visą purvą ir kitas medžiagas.
   Patikrinkite, ar neužblokuotas už filtro esantis išleidimo siurblio sraigtas. Uždėkite atgal filtro dangtelį.
4. Uždėkite atgal apatinį dangtį.

Vandens žarnos tinklinio filtro valymas

Vandens žarnos tinklinį filtrą reikia valyti bent kartą per metus arba pradėjus mirgėti jūsų skalbimo mašinos lemputėms:

Norėdami tai padaryti:

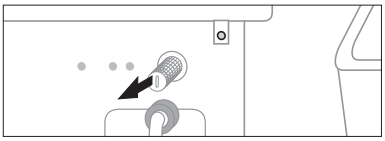

1. Atjunkite vandens tiekimą į skalbimo mašiną.
2. Atsukite žarną nuo skalbimo mašinos užpakalinės dalies.
3. Replėmis atsargiai ištraukite tinklinį filtrą iš žarnos galo ir skalaukite jį vandeniu, kol išvalysite.
   Taip pat nuvalykite jungiamosios dalies su sriegiu vidų ir išorę.
4. Įstatykite filtrą atgal į vietą.
5. Prisukite žarną atgal ant skalbimo mašinos užpakalinės dalies.
6. Atsukite čiaupą ir patikrinkite, ar jungtys sandarios.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problemos ir sprendimai

Skalbimo mašina neįsijungia

- Įsitikinkite, kad durelės gerai uždarytos.
- Įsitikinkite, kad skalbimo mašina prijungta prie elektros tinklo.
- Įsitikinkite, kad atsuktas vandens tiekimo čiaupas.
- Paspauskite Įjungimo/pauzės mygtuką.

Vandens nėra arba vandens tiekimas nepakankamas

- Įsitikinkite, kad atsuktas vandens tiekimo čiaupas.
- Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarna neužšalusi.
- Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarna nesulenkta.
- Įsitikinkite, kad filtras vandens tiekimo žarnoje neužsikimšo.

Baigus skalbimo programą skalbimo priemonių stalčiuje liko skalbimo priemonės

- Įsitikinkite, kad skalbimo mašina veikia su pakankamu vandens slėgiu.
- Skalbimo priemonę pilkite vidinėje skalbimo priemonių stalčiaus dalyje (toliau nuo išorinių kraštų).

Skalbimo mašina vibruoja arba veikia per daug triukšmingai

- Įsitikinkite, kad skalbimo mašina pastatyta ant lygaus paviršiaus. Jei grindų paviršius nelygus, sureguliuokite skalbimo mašinos kojeles, kad ji stovėtų lygiai.
- Įsitikinkite, kad išimti transportavimo varžtai.
- Įsitikinkite, kad skalbimo mašina neliečia jokių gretimų daiktų.
- Įsitikinkite, skalbinių krūvis subalansuotas.

Skalbimo mašina neišleidžia vandens ir/arba negręžia

- Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nesuspausta ir nesulenkta.
- Įsitikinkite, kad vandens žarnos filtras neužsikimšęs.

Pranešimų apie klaidas skaitymas

Rodoma klaida	Sprendimas
dE	• Uždarykite dureles.
4E	• Įsitikinkite, kad atsuktas vandens tiekimo čiaupas. • Patikrinkite vandens slėgį.
5E	• Išvalykite nešvarumų filtrą. • Įsitikinkite, kad tinkamai prijungta vandens išleidimo žarna.
UE	• Skalbinių krūvis nesubalansuotas; atlaisvinkite susinarpliojusius skalbinius. • Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamojo gręžimo rezultatai gali būti nepatenkinami, ir ekranėlyje matysite pranešimą apie klaidą „UE“.
LE	• Patikrinkite, ar išleidimo žarnos galas nėra per žemai. (Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos laikiklis užpakalinėje dalyje nesugadintas.) • Patikrinkite, ar išleidimo žarnos galas nėra paniręs į vandenį.

Prieš kreipdamiesi į garantinės priežiūros skyrių:

1. Pabandykite patys pašalinti problemą (žr. „Trikčių diagnostika ir šalinimas“ šiame puslapyje).
2. Įjunkite programą iš naujo ir pažiūrėkite, ar triktis pasikartos.
3. Jei gedimas neišnyko, paskambinkite garantinės priežiūros skyriui ir apibūdinkite kilusią problemą.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programų lentelė

(✻ vartotojo nuožiūra)

PROGRAMA	Maksimalus kiekis (kg)					Skalbimo priemonės ir priedai			Tempe-ratūra (MAKS.) ˚C	Gręžimo greitis (MAKS.) aps./min.				Atidėtas įjungimas	Ciklo trukmė (min.)
	WF-J1461/ J1261/ J1061/ J861	WF-B1461/ B1261/ B1061/ B861	WF-R1261/ R1061/ R861	WF-F1261/ F1061/ F861	WF-S1061/ S861	Pirmi-nis skalbi-mas	Skalbi-mas	Mink-štiklis		WF-J1461/ B1461	WF-J1261/ B1261/ R1261/ F1261	WF-J1061/ B1061/ R1061/ F1061/ S1061	WF-J861/ B861/ R861/ F861/ S861		
Cotton (medvilnė)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	✻	taip	✻	95	1400	1200	1000	800+	✻	126
Colour (spalvoti audiniai)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	✻	taip	✻	60	1400	1200	1000	800+	✻	98
Synthetics (sintetiniai audiniai)	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	✻	taip	✻	60	800	800	800	800	✻	73
Wool (vilna)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	taip	✻	40	400	400	400	400	✻	42
Handwash (skalbimas „rankomis“)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	taip	✻	40	400	400	400	400	✻	37
Quick (greitasis skalbimas)	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	-	taip	✻	60	1400	1200	1000	800+	✻	28

PROGRAMA	SKALBIMO tipas
Cotton (medvilnė)	Vidutiniškai ar silpnai užteršti medvilniniai audiniai, paklodės ir užvalkalai, staltiesės, apatiniai rūbai, rankšluosčiai, marškiniai ir pan.
Colour (spalvoti audiniai)	Vidutiniškai ar silpnai užteršti medvilniniai audiniai, paklodės ir užvalkalai, staltiesės, apatiniai rūbai, rankšluosčiai, marškiniai ir pan.
Synthetics (sintetiniai audiniai)	Lengvai ar vidutiniškai užterštos palaidinės, marškiniai ir pan. Pagaminti ir poliesterio (Diolen, Trevira), poliamido (perlono, nailono) ar panašių mišinių.
Handwash (skalbimas „rankomis“)	Labai lengvo skalbimo ciklas, panašus į skalbimą rankomis.
Wool (vilna)	Tik tinkami skalbti mašinomis vilnoniai audiniai su grynos naujos vilnos etikete.
Quick (greitasis skalbimas)	Lengvai užterštos medvilninės ar lininės palaidinės, marškiniai, tamsūs frotiniai audiniai, spalvoti gaminiai iš lino, džinsai ir pan.

1. Programų trukmių duomenys buvo išmatuoti sąlygomis, nurodytomis standarte IEC 456.
2. Sąnaudos atskirose naudojimo vietose gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių dėl tiekiamo vandens slėgio ir temperatūros skirtumų, dėl skalbinių kiekio ir tipo.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Priedas

Audinių priežiūros lentelė

Atspari medžiaga

Jautrus audinys

Galima skalbti 95 ˚C temperatūroje

Galima skalbti 60 ˚C temperatūroje

Galima skalbti 40 ˚C temperatūroje

Galima skalbti 30 ˚C temperatūroje

Galima skalbti rankomis

Tik sausas valymas

Galima balinti šaltame vandenyje

Nebalinti

Galima lyginti ne didesnėje kaip 200 ˚C temperatūroje

Galima lyginti ne didesnėje kaip 150 ˚C temperatūroje

Galima lyginti ne didesnėje kaip 100 ˚C temperatūroje

Nelyginti

Galima valyti sausai naudojant bet kokį valiklį

Galima valyti sausai, tik perchloridu, švelnesniais degalais, grynu alkoholiu ar R113

Galima valyti sausai, tik aviaciniu kuru, grynu alkoholiu ar R113

Sausas valymas draudžiamas

Džiovinti ištiesus

Džiovinti galima pakabinus

Džiovinti ant pakabos

Galima džiovinti skalbyklėje, įprastinis karštis

Galima džiovinti skalbyklėje, mažesnis karštis

Džiovinti skalbyklėje draudžiama

Su elektros įranga susiję įspėjimai

Siekdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ir įvairių sužeidimų pavojų, nepamirškite šių atsargumo priemonių:

- Skalbyklę prijunkite tik prie tokio maitinimo šaltinio, koks nurodytas gaminio skydelyje. Jei nesate tikri, kokio tipo maitinimas tiekiamas jūsų namuose, pasitarkite su skalbyklės pardavėju arba vietiniu elektros tiekėju.
- Naudokite tik įžemintą arba poliarizuotą lizdą. Šį kištuką galima įkišti į maitinimo lizdą tik vienu būdu. Jei nepavyksta įkišti kištuko į lizdą iki galo, pabandykite kištuką apversti. Jei kištukas vis tiek nelenda, kreipkitės į savo elektriką, kad pakeistų lizdą.
- Saugokite maitinimo kabelį. Maitinimo kabelį reikia nutiesti taip, kad būtų kuo mažesnė galimybė ant jo užminti arba jį prispausti uždedamais ar šalia esančiais daiktais. Ypatingą dėmesį kreipkite į kabelio vietas ties kištuku ir kištukiniu lizdu bei vietą, kurioje jis išvestas iš skalbyklės.
- Neperkraukite sieninio lizdo arba prailgintuvų. Perkrova gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Aplinkos apsauga

- Ši skalbyklė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę išmesti skalbyklę, laikykitės vietinių taisyklių dėl atliekų išmetimo. Nupjaukite maitinimo laidą, kad skalbyklės nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti skalbyklės viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbimo priemonių nei rekomenduojama jų gamintojo instrukcijose.
- Dėmių išėmiklius ir baliklius naudokite prie skalbimo ciklą, tik jei to tikrai reikia.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnas skalbinių partijas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamos programos).

Atitikties deklaracija

Ši skalbyklė atitinka Europos saugumo standartus, EB Direktyvą Nr. 93/68 ir EN standartą Nr. 60335.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Specifikacija

TIPAS	SKALBYKLĖ SU DURELĖMIS PRIEKYJE																					
MATMENYS	WF-J1461/J1261/J1061/J861						WF-B1461/B1261/B1061/B861				WF-R1261/R1061/R861				WF-F1261/F1061/F861				WF-S1061/S861			
	598 mm (plotis) X 600 mm (gylis) X 844 mm (aukštis)						598 mm (plotis) X 550 mm (gylis) X 844 mm (aukštis)				598 mm (plotis) X 450 mm (gylis) X 844 mm (aukštis)				598 mm (plotis) X 404 mm (gylis) X 844 mm (aukštis)				598 mm (plotis) X 340 mm (gylis) X 844 mm (aukštis)			
VANDENS SLĖGIS	50 kPa ~ 800 kPa																					
VANDENS KIEKIS	60 *l*						54 *l*				49 *l*				48 *l*				43 *l*			
NETO SVORIS	75 kg						75 kg				66 kg				62 kg				58 kg			
SKALBIMO IR GRĘŽIMO GALIA	7 kg (SAUSŲ SKALBINIŲ)						6 kg (SAUSŲ SKALBINIŲ)				5,2 kg (SAUSŲ SKALBINIŲ)				4,5 kg (SAUSŲ SKALBINIŲ)				3,5 kg (SAUSŲ SKALBINIŲ)			
ENERGIJOS SĄNAUDOS	MODELIS		WF-J1461/J1261/J1061/J861				WF-B1461/B1261/B1061/B861				WF-R1261/R1061/R861				WF-F1261/F1061/F861				WF-S1061/S861			
	SKALBIMAS IR KAITINIMAS		220 V		2000 W		220 V		2000 W		220 V		1900 W		220 V		1800 W		220 V		1800 W	
			240 V		2400 W		240 V		2400 W		240 V		2200 W		240 V		2100 W		240 V		2100 W	
	GRĘŽIMAS	MODELIS	WF-J1461	WF-J1261	WF-J1061	WF-J861	WF-B1461	WF-B1261	WF-B1061	WF-B861	WF-R1261	WF-R1061	WF-R861		WF-F1261	WF-F1061	WF-F861		WF-S1061	WF-S861		
		230 V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W		270 W	230 W	180 W		250 W	200 W		
	SIURBIMAS		34 W																			
PAKUOTĖS svoris	MODELIS		WF-J1461/J1261/J1061/J861				WF-B1461/B1261/B1061/B861				WF-R1261/R1061/R861				WF-F1261/F1061/F861				WF-S1061/S861			
	POPIERIUS		2,5 kg				2,5 kg				2,1 kg				1,9 kg				1,8 kg			
	PLASTMASĖ		1,0 kg				1,0 kg				0,9 kg				0,8 kg				0,8 kg			
GRĘŽIMO APSUKOS	MODELIS		WF-J1461/B1461				WF-J1261/B1261/R1261/F1261				WF-J1061/B1061/R1061/F1061/S1061				WF-J861/B861/R861/F861/S861							
	aps./min.		1400				1200				1000				800							

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Kreipkitės į „SAMSUNG“ VISAME PASAULYJE
Jei turite klausimų ar pastabų dėl „Samsung“ gaminių, kreipkitės į „SAMSUNG“ klientų aptarnavimo centrą.

GAMINTOJAS: „SAMSUNG“
GAMINTOJO ADRESAS:
SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD
501# SUHONG EAST Rd. INDUSTRY ZONE
SUZHOU, JIANGSU, KINIJA

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

SAMSUNG

Veļas mazgājamās mašīnas lietotāja instrukcija

WF- J1461(V/S/C), J1261(V/S/C), J1061(V/S/C), J861(V/S/C)
WF- B1461(V/S/C), B1261(V/S/C), B1061(V/S/C), B861(V/S/C)
WF- R1261(V/S/C), R1061(V/S/C), R861(V/S/C)
WF- F1261(V/S/C), F1061(V/S/C), F861(V/S/C)
WF-S1061(V/S/C), S861(V/S/C)

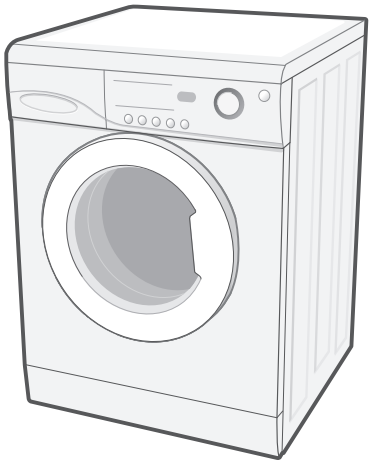

Drošības norādījumi 2
Pirms ierīces lietošanas 2
Drošības norādījumi. 2

Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana 3
Veļas mazgājamās mašīnas izpakošana 3
Veļas mazgājamās mašīnas kopskats 3
Izvēlieties novietošanas vietu. 3
Līmeņošanas balsta regulēšana 3
Transportēšanas skrūvju noņemšana 4
Ūdens pievada caurules pievienošana 4
Drenāžas caurules novietošana 4
Mašīnas pieslēgšana elektriskajam tīklam 5

Nokomplektēta veļas daudzuma mazgāšanas cikls 6
Vadības paneļa kopskats. 6
Mazgāšana pirmo reizi 7
Mazgāšanas līdzekļa ievietošana veļas mazgājamā mašīnā:. 7
Mazgāšana rokas režīmā 7
Opciju izvēle 8
Padomi mazgāšanai. 8

Veļas mazgājamās mašīnas apkalpošana 9
Sasalušas veļas mazgājamās mašīnas remontēšana. 9
Ārpuses tīrīšana 9
Netīrumu filtra tīrīšana 9
Ūdens caurules sieta filtra tīrīšana 9

Traucējumu novēršana. 10
Problēmas un risinājumi 10
Kļūdu ziņojumu izskaidrojums 10

Programmas tabula. 11

Pielikums 12
Auduma apstrādes tabula 12
Elektriskie brīdinājumi 12
Vides aizsardzība. 12
Atbilstības deklarācija 12
Specifikācija. 13

Piereģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē
www.samsung.com/global/register
KODS (CODE) NO : DC68-02350D-LV

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Drošības norādījumi

Apsveicam jūs ar šīs "Samsung" veļas mazgājamās mašīnas iegādi. Šī lietotāja instrukcija ietver vērtīgu informāciju par šīs iekārtas uzstādīšanu, lietošanu un apkopi. Lūdzu, atvēliet laiku, lai izlasītu šīs instrukcijas, tādējādi jūs varētu pilnībā izmantot veļas mazgājamās mašīnas īpašības un daudzus turpmākos gadus sekmīgi izmantot šo ierīci.

Pirms ierīces lietošanas

- Iepakojuma materiāls var būt bīstams bērniem; uzglabājiet iepakojuma materiālu (plastmasas maisus, polistirēnu, u.c.) drošā, bērniem neaizsniedzamā vietā.
- Iekārta ir konstruēta pielietošanai tikai mājas apstākļos.
- Pārliecinieties, ka ūdens un elektriskos savienojumus ierīko kvalificēti tehniķi, kuri ievēro ražotāja instrukcijas (skatiet "Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana") un vietējos drošības noteikumus.
- Pirms iekārtas lietošanas jānoņem viss iepakojums un transportēšanas skrūves. Ja tās noņem, var izraisīt nopietnus bojājumus. Skatiet "Transportēšanas skrūvju noņemšana".
- Pirms drēbju mazgāšanu uzsāk pirmo reizi, jādarbina pilns cikls bez drēbēm. Skatiet "Mazgāšanas uzsākšana".

Drošības norādījumi

- Pirms tīrāt vai veicat mašīnas apkopi, atvienojiet ierīci no elektrības vai pārslēdziet ⏻ "On/off" pogu uz Off.
- Pārliecinieties, ka visu mazgājamo apģērbu kabatas ir iztukšotas.
  Smagi un asi priekšmeti, piemēram, monētas, drošības adatas, naglas, skrūves vai akmeņi var radīt nopietnus ierīces bojājumus.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrības un aizgrieziet ūdens padevi.
- Pirms atverat ierīces durtiņas, pārliecinieties, ka ūdens ir novadīts. Ja tvertnē ir redzams ūdens, durtiņas nedrīkst atvērt.
- Ierīcē var iekāpt mājdzīvnieki vai mazi bērni. Pārbaudiet ierīci pirms katras lietošanas.
- Mazgāšanas laikā stikla durtiņas stipri uzkarst. Raugieties, lai ierīces izmantošanas laikā tai netuvotos bērni.
- Nemēģiniet pats remontēt ierīci. Nepieredzējušu vai nekvalificētu personu veiktie remontdarbi var izraisīt savainojumus un/vai to rezultātā var rasties nepieciešamība veikt vēl nopietnākus ierīces remontdarbus.
- Ja spraudnis (strāvas padeves vads) ir bojāts, to jānomaina ražotājam, apkopes aģentam vai personai ar līdzvērtīgu kvalifikāciju, lai novērstu iespējamos draudus.
- Šo ierīci drīkst apkopt tikai autorizēta apkopes centra darbinieki, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Šī ierīce nav paredzēta, lai to izmantotu bērni vai nevarīgas personas, izņemot, ja viņus pienācīgi uzrauga atbildīga persona, tādējādi nodrošinot drošu ierīces izmantošanu. Jāuzrauga mazi bērni, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļātos ar ierīci.
- Šī ierīce jāpievieno kontaktam, kas paredzēts attiecīgam strāvas patēriņam.
- Ierīce ir jānovieto tā, lai kontaktam varētu piekļūt arī pēc uzstādīšanas.
- Neizmantojiet jau lietotu ūdeni, kas satur eļļas, krēmus vai losjonus, kurus parasti izmanto ādas kopšanas līdzekļu veikalos vai klīnikās, kurās veic masāžu.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt apvalka deformēšanos, kas izraisa bojājumus vai ūdens sūci.
- No nerūsējošā tērauda izgatavotā mazgāšanas tvertne parasti nerūs. Tomēr, ja tvertnē ilgstoši atstāj metāla priekšmetus, piemēram, matu saspraudes, tvertne var sāk rūsēt.
  - Neatstājiet tvertnē ilgstoši hloru saturošu ūdeni vai balinātāju.
  - Neizmantojiet regulāri un neatstājiet ilgstoši tvertnē dzelzi saturošu ūdeni.
  - Ja uz tvertnes virsmas parādās rūsa, apstrādājiet virsmu ar tīrīšanas līdzekli (neitrālu) un pēc tam noslaukiet to ar sūkli vai mīkstu lupatu. (Nekādā gadījumā neizmantojiet metāla suku)
- Raugieties, lai veļas mazgājamām mašīnām, kurām pamatnē izveidotas ventilācijas atveres, paklājs nenosegtu šīs atveres.
- Izmantojiet jaunu cauruļu komplektu, nevajadzētu atkārtoti izmantot jau lietotu cauruļu komplektu.

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

• SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana

Veļas mazgājamās mašīnas izpakošana

Izpakojiet veļas mazgājamo mašīnu un pārbaudiet, vai tai nav transportēšanas bojājumu. Pārliecinieties arī, ka jūs esat saņēmuši visus turpmāk norādītos piederumus. Ja veļas mazgājamā mašīna transportēšanas laikā ir bojāta, vai jums nav visu piederumu, nekavējoties sazinieties ar "Samsung" izplatītāju.

Veļas mazgājamās mašīnas kopskats

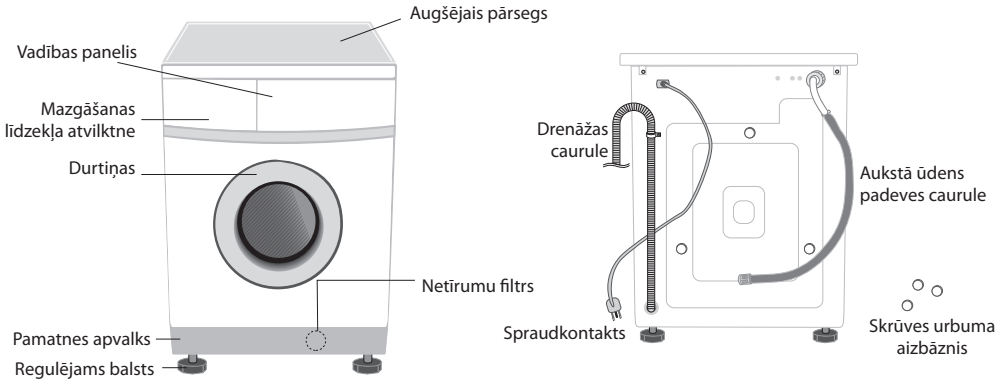

Izvēlieties novietošanas vietu

Pirms uzstādāt veļas mazgājamo mašīnu, izvēlieties novietošanas vietu.

- Stabila, līdzena virsma (ja virsma ir nelīdzena, skatiet turpmāk "Līmeņošanas balsta regulēšana")
- Nomaļus no tiešo saules staru iedarbības.
- Atbilstoša ventilācija
- Istabas temperatūra nevar būt zemāka par 0˚C
- Attālu no siltuma avotiem, piemēram, kamīniem vai gāzes plītīm. Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nav novietota uz elektriskās strāvas pievada kabeļa. Paklājs nedrīkst nosegt ventilācijas atveres, kad veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz grīdas, kas pārsegta ar paklāju.

Līmeņošanas balsta regulēšana

Ja grīda ir nelīdzena, noregulējiet līmeņošanas balstu (zem balsta nenovietojiet koka kluci vai jebkādu citu objektu):

1. atbrīvojiet balsta skrūvi, pagriežot to ar roku, līdz tā atrodas vēlamajā augstumā;
2. pievelciet fiksācijas uzgriezni, pievelkot to ar atslēgu;
   - **novietojiet veļas mazgājamo mašīnu uz stabilas, plakanas virsmas.**
     Ja veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz nelīdzenas vai nestabilas virsmas, tad var tikt novērotas vibrācijas vai trokšņi.
     (Pieļaujamais slīpuma leņķis ir tikai 1 grāds.)

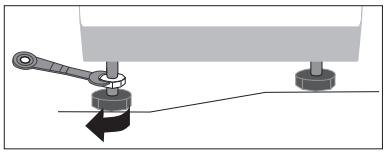

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana

Transportēšanas skrūvju noņemšana

Pirms lietot veļas mazgājamo mašīnu, no ierīces jānoņem visas transportēšanas stiprinājuma skrūves. Lai noņemtu skrūves:

1. atbrīvojiet ar uzgriežņu atslēgu visas skrūves, pirms to noņemšanas;
2. paņemiet katras skrūves galvu un izvelciet to cauri atveres platākajai daļai. Atkārtojiet to katrai skrūvei;
3. ievietojiet atverēs ar ierīci piegādātos plastmasas aizbāžņus;
4. uzglabājiet transportēšanas stiprinājuma skrūves turpmākai lietošanai.

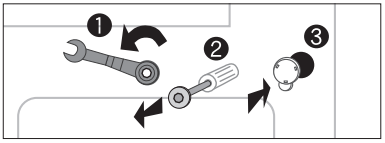

Ūdens pievada caurules pievienošana

Ūdens pievada caurule jāpievieno ar vienu galu pie veļas mazgājamās mašīnas un ar otru pie ūdens krāna. Nenostiepiet ūdens pievada cauruli. Ja caurule ir par īsu un jūs nevēlaties pārvietot ūdens krānu, aizvietojiet cauruli ar garāku augstspiediena cauruli.

Ūdens pievada caurules pievienošana:

1. paņemiet aukstā ūdens pievada caurules L veida savienojumu un pievienojiet pie aukstā ūdens ievada mašīnas aizmugurē. Pievelciet ar roku;
2. savienojiet aukstā ūdens pievada caurules otru galu pie jūsu izlietnes aukstā ūdens krāna un pievelciet ar roku;
   jūs varat ūdens pievada cauruli pagriezt citā stāvoklī mašīnas aizmugurē, atbrīvojot uzgali, pagriežot cauruli, pievelkot no jauna uzgali.

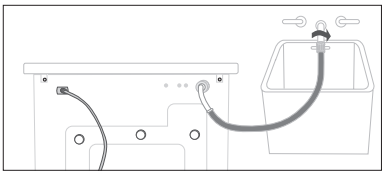

Drenāžas caurules novietošana

Drenāžas caurules galu var novietot trīs veidos:

pāri izlietnes malai;

Drenāžas caurules jānovieto no 60 līdz 90 cm augstumā, lai saglabātu drenāžas caurules uzgaļa liekumu, izmantojiet piegādāto caurules izliekto plastmasas ieliktni. Nostipriniet ieliktni pie sienas ar āķi vai pie krāna ar sloksnīti, lai novērstu drenāžas caurules pārvietošanos.

izlietnes drenāžas caurules atzarojumā;

Drenāžas caurules atzarojumam jāatrodas augstāk par izlietnes sifonu tā, lai caurules gals būtu vismaz 60 cm virs grīdas.

drenāžas caurulē.

"Samsung" rekomendē pielietot 65 cm augstu vertikālu cauruli; tai jābūt ne īsākai par 60 cm un ne garākai par 90 cm.

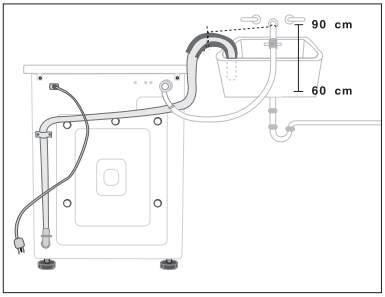

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Mašīnas pieslēgšana elektriskajam tīklam

Jums **NEPIECIEŠAMS** sazemēt veļas mazgājamās mašīnas spraudkontaktu.

Pirms mašīnas lietošanas pārbaudiet kopā ar sertificētu elektriķi, vai tas ir droši sazemēts.

Lietotājiem Lielbritānijā (U.K.).

Instrukcijas vadu pievienošanai

- BRĪDINĀJUMS! ŠAI IERĪCEI IR JĀBŪT SAZEMĒTAI.

Šai ierīcei ir jābūt sazemētai. Īsslēguma gadījumā, nodrošinot elektriskajai strāvai noplūdes vadu, sazemējums samazina elektrošoka risku.

Ierīce ir apgādāta ar pievadvadu, kurā ir ierīkots zemējuma vads pievienošanai pie spraudkontakta sazemējuma spailes.

Spraudkontakts jāpieslēdz kontakligzdai, kura ir pareizi pievienota un sazemēta.

* Pievadkabeļa vadi ir iekrāsoti saskaņā ar šādu kodu:

- zaļš un dzeltens : zemējums;
- zils : neitrāls;
- brūns : strāvas.
- TĀ KĀ krāsas uz pievadkabeļa vadiem var nesakrist ar krāsu marķējumu, kas identificē spailes uz spraudkontakta, rīkojieties šādi:
- pievienojiet zaļo un dzelteno vadu spraudkontakta spailēm, kuras ir marķētas ar burtu E vai zemējuma simbolu (⏚), vai iekrāsotas ar zaļu krāsu vai arī zaļās un dzeltenās;
- pievienojiet zilo vadu pie spailes, kas marķēta ar burtu N vai iekrāsota melnā krāsā;
- pievienojiet brūno vadu spailei, kas marķēta ar burtu L vai iekrāsota sarkanā krāsā;

* konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa tehniķi, ja ir šaubas par jebkuru no šīm instrukcijām.

Veļas mazgājamo mašīnu ražotājs neuzņemas jebkādu atbildību par bojājumiem, ka radušies noteikumu neievērošanas rezultātā. Šo veļas mazgājamo mašīnu iekšpusē nav lietotājam izmantojamu rezerves daļu un, ja šīs ierīces strāvas pievada kabelis ir bojāts, tas jānomaina kvalificētam apkalpošanas darbiniekam, kuru apstiprinājis ražotājs, jo šim nolūkam nepieciešams speciāls aprīkojums.

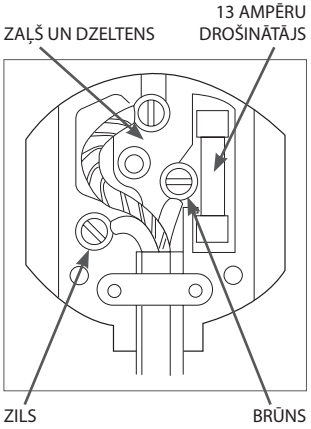

BRĪDINĀJUMS

Nodrošiniet, ka spraudnis un jaudas kabelis pirms izmantošanas nav bojāts. Ja radies jebkāds iemesls noņemt deformētu spraudkontaktu no šīs ierīces, nekavējoties izņemiet drošinātāju un noņemiet spraudkontaktu. Ja radušies elektrošoka draudi, nekādā gadījumā neievietojiet spraudkontaktu galvenajā kontaktligzdā.

ELEKTRISKĀ ĶĒDE

Veļas mazgājamo mašīnu darbina ar atsevišķu elektrisko ķēdi, atdalītu no citiem patērētājiem. Šī nosacījuma neievērošana var izsaukt ķēdes atslēdzēja nostrādi un drošinātāju pārdegšanu.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Nokomplektēta veļas daudzuma mazgāšanas cikls

Vadības paneļa kopskats

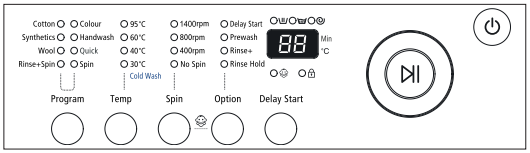

WF-J1461/B1461

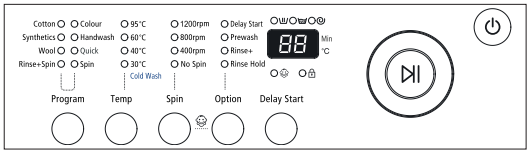

WF-J1261/B1261/R1261/F1261

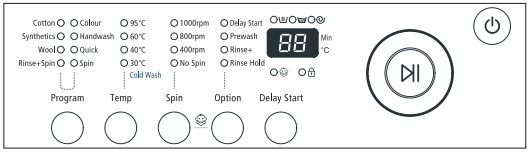

WF-J1061/B1061/R1061/F1061/S1061

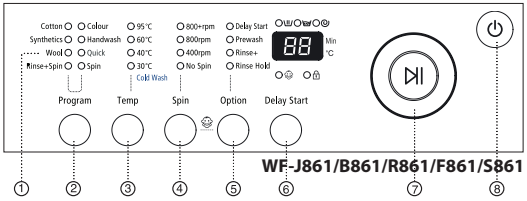

WF-J861/B861/R861/F861/S861

1. **Paneļa displejs**
   Parāda mazgāšanas ciklu un kļūmju ziņojumus.
   Programmas izpildes laikā iemirdzas programmas indikators.
2. **Programmu izvēles poga**
   Lai izvēlētos vienu no sešām pieejamām mazgāšanas programmām, atkārtoti nospiediet pogu.
   Cotton (Kokvilna) → Colour (Krāsainā) → Synthetics (Sintētika) → Handwash (Rokas režīms) → Wool (Vilna) → Quick (Ātrais) → Rinse+Spin (Skalošana+centrifugēšana) → Centrifugēšana
3. **Temperatūras izvēles poga**
   Lai izvēlētos ūdens temperatūru no pieejamām izvēles iespējām, atkārtoti nospiediet pogu (auksts ūdens, 30˚C, 40˚C , 60˚C un 95˚C).
   Ja nospiežat šo pogu mazgāšanas laikā, jūs varat redzēt displeja panelī izvēlēto temperatūru.
4. **Centrifugēšanas izvēles poga**
   Nospiediet atkārtoti pogu, lai virzītos caur pieejamajām centrifugēšanas ātruma opcijām.
5. **Opciju poga**
   Nospiediet atkārtoti pogu, lai izvēlētos pieejamās daļējas mazgāšanas opcijas.
   Rinse Hold (Skalošana ar pauzi) → Skalot+ → Rinse Hold+Rinse (Skalošana ar pauzi+skalošana)+ → Prewash (Priekšmazgāšana) → Prewash+Rinse Hold (Priekšmazgāšana+skalošana ar pauzi) → Prewash+Rinse (Priekšmazgāšana+skalošana)+ → Prewash+Rinse Hold+Rinse (Priekšmazgāšana+skalošana ar pauzi+skalošana)+
   Piezīme: priekšmazgāšana ir pieejama, ja mazgā kokvilnu, sintētiku vai krāsainu audumu.
6. **Startēšanas aizkaves izvēles poga**
   Nospiediet atkārtoti pogu, lai pa apli pārietu uz izvēlēto pieejamo aizkavētā starta opciju.
   (no 3 stundām līdz 24 stundām, ar 1 stundas palielinājuma intervālu)
7. **“Starts/pauze” poga**
   Nospiediet pauzi un restartējiet programmas.
8. **⏻ (On/Off) poga**
   Nospiediet vienreiz, lai ieslēgtu mašīnu, nospiediet vēlreiz, lai mašīnu izslēgtu.
   Ja veļas mazgājamā mašīna ir atstāta ieslēgta ilgāk par desmit minūtēm bez pogu nospiešanas, strāvas padevi automātiski atslēdz.

● **Kas ir “Child Lock” (bloķēta bērniem) funkcija?**

- Ja darbības laikā nospiežat “Child Lock” (bērniem bloķēts) pogu (Spin+Option poga) ilgāk par 2 sekundēm, šī funkcija ir izvēlēta.
- Ja šī funkcija vienreiz tiek izvēlēta, nekādas izmaiņas netiek veiktas līdz veļas mazgāšanas cikla beigām.
- Nospiediet “Child Lock” pogu (Spin+Option poga) ilgāk par 2 sekundēm, lai atceltu šo funkciju.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Nokomplektēta veļas daudzuma mazgāšanas cikls

Veļas mašīna apstājas aktuālajā mazgāšanas cikla posmā un nepārslēdzas uz nākamo mazgāšanas posmu (atlikušais mazgāšanas laiks šķidro ekrānu displejā var palielināties).

Šī veļas mašīna ir aprīkota ar Fuzzy Logic sistēmu, kas ne tikai iestata optimālo ūdens līmeni un citus mazgāšanas parametrus, bet kontrolē arī mazgāšanas procesu un veic nepieciešamās korekcijas, lai nodrošinātu labāku mazgāšanas rezultātu. Saistībā ar iepriekšminēto, Fuzzy Logic sistēma atklāj tādas novirzes mazgāšanas ciklā kā: lielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu mazgāšanas cikla beigās, augstu vibrāciju līmeni izgriešanas laikā, u.c. Mazgāšanas programmas var regulēt, piemēram, mainīt mazgāšanas ūdens temperatūru vai izgriešanas ātrumu. Pēc šādas nepareizas darbības atklāšanas veļas mašīna pārtrauc programmu, lai normalizētu šos parametrus un turpinātu mazgāšanas ciklu. Fuzzy logic sistēma izdara 7 mēģinājumus novērst šādu nepareizu mašīnas darbību. Ja Fuzzy Logic sistēma nespēj normalizēt minētos traucējumus, šķidro kristālu ekrāna lampās parādās attiecīgi rādījumi. (skatiet nodaļu "Traucējumu novēršana"). Veļas mašīnas darbība, kas atbilst iepriekšminētajai shēmai, jāuzskata par normālu.

Mazgāšana pirmo reizi

Pirms drēbju mazgāšanu uzsāk pirmo reizi, jādarbina pilns cikls bez drēbēm. Lai to izdarītu:

1. nospiediet ⏻ (On/Off) pogu;
2. ieberiet mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa atvilktnē Ⅱ;
3. atgrieziet veļas mazgājamai mašīnai ūdens padevi.;
4. atkārtoti nospiediet temperatūras pogu, līdz displejā parādās 40˚C;
5. nospiediet "Start/pause" pogu.

- Tā panāksiet, ka aizvadīs ūdeni, kas saglabājies pēc ražotāja pārbaudes cikla, no mašīnas.

Mazgāšanas līdzekļa ievietošana veļas mazgājamā mašīnā:

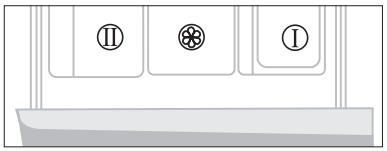

1. izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni;
2. pievienojiet nodalījumā mazgāšanas līdzekli Ⅱ;
3. pievienojiet nodalījumā veļas mīkstinātāju ❀ (ja jūs vēlaties);
4. pievienojiet nodalījumā priekšmazgāšanas līdzekli Ⅰ (ja jūs vēlaties).

Mazgāšana rokas režīmā

Jūs varat mazgāt drēbes rokas režīmā, lietojot 'Fuzzy Logic" īpatnības. Lai to izdarītu:

1. atgrieziet ūdens krānu pie ūdens padeves rezervuāra;
2. nospiediet ⏻ (On/Off) pogu uz veļas mazgājamās mašīnas;
3. atveriet durvis;
4. ievietojiet gabalus pa vienam brīvi tvertnē, nepārpildiet;
5. aizveriet durvis;
6. ievietojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktnē mazgāšanas līdzekli Ⅱ;
7. nospiediet atkārtoti "Program" (programma) pogu, lai izvēlētos vēlamo ciklu: kokvilna, krāsains, sintētika un ātrais...;
8. nospiediet "Spin" (centrifugēšana) pogu, lai izvēlētos centrifugēšanas ātrumu (bez centrifugēšanas, 400, 800,...,bez centrifugēšanas,...);
9. atkārtoti nospiediet pogu "Option" (opcija), lai izvēlētos vēlamo ciklu (Priekšmazgāšana, skalošana^{+}, skalošana ar pārtraukumiem, ...);
10. nospiediet temperatūras pogu, lai izvēlētos temperatūru (auksts ūdens , 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C);
11. nospiediet "Start/pause" pogu, un mašīna uzsāks mazgāšanas ciklu.

Kad cikls ir pabeigts:

1. atveriet durvis;
   Piezīme: durvis atvērsies tikai pēc 3 minūtēm pēc mašīnas darbības beigām vai pēc strāvas atslēgšanas.
2. izņemiet veļu;
   Piezīme: mašīnas tvertnes lēnā griešanās turpinās pēc pēdējā centrifugēšanas ciklos "Kokvilna", "Krāsains" vai "Ātrais". Tā ir funkcija ērtai veļas izņemšanai.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Nokomplektēta veļas daudzuma mazgāšanas cikls

Opciju izvēle

Priekšmazgāšana

Priekšmazgāšana ir pieejama, ja mazgā kokvilnu, krāsainu, sintētiku, smalku audumu. Lai lietotu priekšmazgāšanu:

1. ievietojiet mazgāšanas līdzekļu atvilktnes nodalījumā ① priekšmazgāšanas līdzekli;
2. izvēlieties "Cotton" (Kokvilna), "Colour" (Krāsains) vai "Synthetic" (Sintētisks)ar programmas izvēles pogu "Program";
3. spiediet pogu "Option", līdz uz vadības paneļa iegaismojas "Prewash" (priekšmazgāšana) indikators;
4. nospiediet "Start/pause" pogu, lai uzsāktu ciklu.

Skalošana+

Mašīna darbosies ar papildu skalošanas ciklu.
Mazgāšanas periodu attiecīgi pagarinās.

Skalošana ar pārtraukumu

Veļa paliek iemērkta pēdējās skalošanas ūdenī.
Pirms veļu izņem, ir jānostrādā "Spin" (Centrifugēšana) programmai.

Padomi mazgāšanai

Veļas šķirošana: šķirojiet veļu pēc īpašībām:

- **simboli ražotāja piedāvātajos darbības aprakstos:** šķirojiet atsevišķi kokvilnas, šķiedru maisījuma, zīda, vilnas un viskozes veļu.
- **Krāsa:** atdaliet balto un krāsaino. Mazgājiet atsevišķi jauno, krāsaino veļu.
- **Izmērs:** ievietojot vienā mazgāšanas reizē dažāda izmēra gabalus, uzlabosies mazgāšanas process.
- **Jutīgums:** mazgājiet atsevišķi smalkus audumus, jauniem vilnas apģērbiem, aizkariem un zīda izstrādājumiem lietojiet vilnas mazgāšanas programmu. Izlasiet norādes uz mazgājamā apģērba vai skatiet ražotāja sniegto norāžu tabulu pielikumā.

Kabatu iztukšošana: monētas, drošības adatas un līdzīgi priekšmeti var bojāt oderējumu, mašīnas trumuli un ūdens tvertni.

Rāvējslēdzēju aizvilkšana: aizvelciet rāvējslēdzējus, aizveriet spiedpogas vai āķīšus; jostas vai lentas ir jāsasien.

Uzpildīšanas apjoma noteikšana: nepārlādējiet veļas mašīnu, tas traucē veļas mazgāšanu. Izmantojiet turpmāko tabulu, lai noteiktu uzpildīšanas daudzumu dažādiem mazgājamās veļas veidiem:

auduma tips	uzpildāmais svars				
	WF-J1461/J1261/ J1061/J861	WF-B1461/B1261/ B1061/B861	WF-R1261/ R1061/R861	WF-F1261/ F1061/F861	WF-S1061/F861
Cotton (kokvilna)	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Colour (krāsa)	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Synthetics (sintētika)	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,0 kg
Wool (vilna)	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,0 kg

Mazgāšanas līdzekļa veids: izmantojamā mazgāšanas līdzekļi izvēlās, ņemot vērā auduma tipu (kokvilnas, sintētikas, vilnas izstrādājumi), krāsu, mazgāšanas temperatūru, netīruma pakāpi un veidu. Vienmēr izmantojiet "mazputojošu" veļas mazgāšanas līdzekli, kas ir speciāli izstrādāts automātiskajām veļas mazgājamām mašīnām.

Ja jānosaka mazgāšanas līdzekļa daudzums, ir jāievēro uz iepakojuma norādītās mazgāšanas līdzekļa ražotāja rekomendācijas, tāpat arī svars, veļas tips, tās notraipījuma pakāpe un ūdens cietība jūsu reģionā.

Piezīme:
uzglabājiet mazgāšanas līdzekļus drošā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Veļas mazgājamās mašīnas apkalpošana

Sasalušas veļas mazgājamās mašīnas remontēšana

Ja temperatūra sasniedz sasalšanas punktu un jūsu veļas mazgājamā mašīna ir sasalusi:

1. atslēdziet veļas mazgājamo mašīnu no tīkla;
2. uzlejiet siltu ūdeni uz padeves krāna, lai atbrīvotu ūdens padeves cauruli;
3. noņemiet ūdens padeves cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī;
4. ielejiet siltu ūdeni veļas mazgājamās mašīnas trumulī un gaidiet 10 minūtes;
5. no jauna pievienojiet ūdens padeves cauruli pie ūdens krāna un pārbaudiet, vai ūdens padeve un drenāžas darbība ir normālas.

Ārpuses tīrīšana

1. Noslaukiet veļas mazgājamās mašīnas virsmas, ieskaitot vadības paneli, ar sausu drēbi un tīriet ar neabrazīvu mazgājamo līdzekli.
2. Lietojiet sausu drānu, lai nosusinātu virsmas.
3. Nelejiet ūdeni uz veļas mazgājamās mašīnas.

Netīrumu filtra tīrīšana

Iztīriet netīrumu filtru 2 vai 3 reizes gadā.

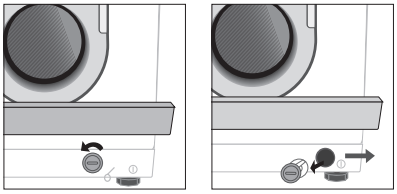

1. Noņemiet pamatnes pārsegu no mazgājamās mašīnas priekšpuses.
2. Atskrūvējiet filtra vāciņu un izņemiet.
3. Nomazgājiet visus netīrumus un citus piesārņojošos materiālus no filtra.

   Pārliecinieties, ka nav nobloķēts drenāžas sūkņa rats aiz filtra. Ievietojiet atpakaļ filtra vāku.
4. Uzstādiet atpakaļ pamatnes aizsegu.

Ūdens caurules sieta filtra tīrīšana

Jums vajadzētu iztīrīt ūdens caurules sieta filtru vismaz vienu reizi gadā vai arī, kad izgaismojas lampiņas uz jūsu mašīnas.

Lai to izdarītu:

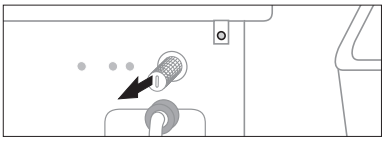

1. aizgrieziet veļas mazgājamai mašīnai ūdens padevi';
2. atskrūvējiet cauruli veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē;
3. ar knaiblēm uzmanīgi izvelciet sieta filtru no caurules gala un skalojiet to ūdenī, līdz tas ir tīrs;

   iztīriet arī vītņotā savienotāja iekšpusi un ārpusi;
4. iebīdiet filtru atpakaļ vietā;
5. pieskrūvējiet cauruli veļas mašīnai;
6. atgrieziet krānu un pārliecinieties, ka savienojums ir ūdens necaurlaidīgs.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problēmas un risinājumi

Veļas mazgājamā mašīna neuzsāk darbību

- Pārliecinieties, ka durtiņas ir aizvērtas.
- Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta tīklam.
- Pārliecinieties, ka ūdens krāns ir atgriezts.
- Pārliecinieties, ka nospiesta poga "Start/pause".

Nav ūdens vai nepietiekama ūdens padeve

- Pārliecinieties, ka ūdens krāns ir atgriezts.
- Pārliecinieties, ka ūdens pievada caurule nav aizsalusi.
- Pārliecinieties, ka ūdens pievada caurule nav saliekta.
- Pārliecinieties, ka ūdens pievada caurule nav nosprostota.

Mazgāšanas līdzeklis paliek mazgāšanas līdzekļa atvilktnē pēc mazgāšanas programmas izpildes.

- Pārliecinieties, ka, veļas mazgājamai mašīnai darbojoties, ir pietiekams ūdens spiediens.
- Ieberiet veļas pulveri mazgāšanas līdzekļu atvilktnes iekšējā zonā (atstatu no ārmalām).

Veļas mazgājamā mašīna vibrē vai darbojas pārāk skaļi

- Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas virsmas. Ja virsma nav līdzena, noregulējiet veļas mazgājamās mašīnas balstu, lai nolīmeņotu ierīci.
- Pārliecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves.
- Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar citu objektu.
- Pārliecinieties, ka veļa ir izlīdzināta.

No veļas mazgājamās mašīnas neaiztek ūdens un/vai nedarbojas centrifūga.

- Pārliecinieties, ka drenāžas caurule nav saspiesta vai saliekta.
- Pārliecinieties, ka ūdens sieta filtrs nav nosprostojies.

Kļūdu ziņojumu izskaidrojums

Uzrādītā kļūda	Risinājums
dE	• Aizveriet durvis.
4E	• Pārliecinieties, ka ūdens krāns ir atgriezts. • Pārbaudiet ūdens spiedienu.
5E	• Attīriet netīrumu filtru. • Pārliecinieties, ka drenāžas caurule ir uzstādīta pareizi.
UE	• Veļa nav izlīdzināta, izcilājiet jebkuru kamolā savēlušos veļu. • Ja ir jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi, galīgais centrifugēšanas rezultāts var būt neapmierinošs un displeja ekrānā var parādīties "UE" kļūmes ziņojums.
LE	• Pārbaudiet, vai drenāžas caurules gals nav novietots pārāk zemu. Pārbaudiet, vai drenāžas caurules turētājs aizmugurē ir kontaktā ar cauruli. • Pārbaudiet, vai drenāžas caurules gals nav iegremdēts ūdenī.

Pirms sazināties ar pēcpārdošanas servisu:

1. pamēģiniet novērst problēmu (skatiet "Problēmu novēršana" šajā lapā);
2. restartējiet programmu, lai redzētu, vai kļūme atkārtojas;
3. ja kļūme atkārtojas, zvaniet uz pēcpārdošanas servisu un raksturojiet problēmu.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programmas tabula

(✻ lietotāja opcija)

PROGRAMMA	Maks. uzlāde (kg)					Mazgāšanas līdzekļi un papildus piedevas			Tempe-ratūra (MAKS) ˚C	Centrifūgas apgriezieni (MAKS) apgr/min.				Palai-šanas aizture	Cikla laiks (min)
	WF-J1461/ J1261/ J1061/ J861	WF-B1461/ B1261/ B1061/ B861	WF-R1261/ R1061/ R861	WF-F1261/ F1061/ F861	WF-S1061/ S861	Priekšm-azgāšana	Mazgā-šana	Mīkstī-nātājs		WF-J1461/ B1461	WF-J1261/ B1261/ R1261/ F1261	WF-J1061/ B1061/ R1061/ F1061/ S1061	WF-J861/ B861/ R861/ F861/ S861		
Cotton (Kokvilna)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	✻	jā	✻	95	1400	1200	1000	800+	✻	126
Colour (Krāsa)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	✻	jā	✻	60	1400	1200	1000	800+	✻	98
Synthetics (Sintētika)	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	✻	jā	✻	60	800	800	800	800	✻	73
Wool (Vilna)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	jā	✻	40	400	400	400	400	✻	42
Handwash (Mazgāšana rokas režīmā)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	jā	✻	40	400	400	400	400	✻	37
Quick (Ātrā mazgāšana)	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	-	jā	✻	60	1400	1200	1000	800+	✻	28

PROGRAMMA	MAZGĀŠANAS veids
Cotton (Kokvilna)	Vidēji vai viegli notraipīti kokvilnas izstrādājumi, gultas veļa, galdauti, apakšveļa, dvieļi, krekli, u.c.
Colour (Krāsa)	Vidēji vai viegli notraipīti kokvilnas izstrādājumi, gultas veļa, galdauti, apakšveļa, dvieļi, krekli, u.c.
Synthetics (Sintētika)	Viegli vai vidēji notraipītas blūzes, krekli, u.c. Poliestera (Diolen, Trevira), poliamīda (perlona, neilona) vai līdzīga materiāla izstrādājumi.
Handwash (Mazgāšana rokas režīmā)	Ļoti saudzējošs mazgāšanas režīms, līdzīgi kā mazgājot ar rokām.
Wool (Vilna)	Tikai mašīnā mazgājami vilnas izstrādājumi ar jaunu vilnas sastāvu.
Quick (Ātrā mazgāšana)	Viegli notraipītas kokvilnas vai linu blūzes, krekli, tumša krāsojuma frotē veļa, krāsaini linu izstrādājumi, džinsi, u.c.

1. Programmas ilguma datus nosaka atbilstoši IEC 456 standarta nosacījumiem.
2. Ūdens padeves spiediena un temperatūras svārstību, uzlādes svara un veļas tipa atšķirību dēļ pielietojums individuālajās mājā var atšķirties no tabulā dotajām vērtībām.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Pielikums

Auduma apstrādes tabula

Izturīgs materiāls

Smalks audums

Izstrādājumu var mazgāt 95˚C

Izstrādājumu var mazgāt 60˚C

Izstrādājumu var mazgāt 40°C.

Izstrādājumu var mazgāt 30°C.

Izstrādājumu var mazgāt rokas režīmā

Tīriet vienīgi ar sauso tīrīšanu

Var balināt aukstā ūdenī

Nebaliniet

Var gludināt maks. 200˚C

Var gludināt maks. 150˚C

Var gludināt maks. 100˚C

Negludināt

Var iztīrīt sausā veidā, izmantojot jebkuru šķīdinātāju

Var iztīrīt sausā veidā tikai ar perhlorīdu, benzīnu, tīru spirtu vai šķīdinātāju R113

Var iztīrīt sausā veidā tikai ar aviācijas benzīnu, tīru spirtu vai šķīdinātāju R113

Netīriet sausā veidā

Žāvējiet izklātu plakaniski

Var izkarināt žāvēt

Žāvējiet uz drēbju pakaramā

Viegli mitrs, normāls siltuma režīms

Nedaudz mitrs, samazināts siltuma režīms

Nežāvējiet neizlīdzinātu

Elektriskie brīdinājumi

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskā trieciena un citus savainojumu riskus, ievērojiet šos drošības norādījumus:

- darbiniet iekārtu, izmantojot strāvas avotu, kas atbilst marķējuma plāksnītē norādītajam; konsultējieties ar izplatītāju vai vietējo elektrisko tīklu kompāniju, ja jūs neesat pārliecināts par mājā pienākošās strāvas veidu;
- izmantojiet vienīgi sazemētu vai speciāli polarizētu kontaktu; šim spraudkontaktam jāievietojas elektriskās strāvas sienas kontaktligzdā vienā vienīgā stāvoklī; ja nevarat iespraust spraudkontaktu pilnībā sienas kontaktligzdā, pamēģiniet to pagriezt otrādi; ja spraudkontakts joprojām neievietojas, sazinieties ar jūsu elektriķi, lai nomainītu sienas kontaktu;
- aizsargājiet strāvas padeves kabeli; strāvas padeves kabelis jāizvelk tā, ka tam nevar uzkāpt vai sadurt ar priekšmetiem, kas atrodas tam iepretim; pievērsiet īpašu uzmanību kabelim pie spraudkontakta, sienas kontakta un izvadīšanas vietai no iekārtas;
- nepārslogojiet sienas kontaktu vai pagarinātāju vadus. Pārslogošana var radīt īssavienojumu.

Vides aizsardzība

- Šī ierīce ir izgatavota no reciklējamiem materiāliem. Ja ierīce jāutilizē, lūdzu, ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus; nogrieziet strāvas padeves kabeli tā, lai ierīci nevar pievienot elektriskajam tīklam; noņemiet durtiņas, lai dzīvnieki un bērni nevarētu iesprostoties ierīces iekšpusē;
- nepārsniedziet ražotāja instrukcijās ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu;
- krāsu noņemšanas līdzekļus un balinātājus lietojiet vienīgi pirms mazgāšanas cikla, ja nepieciešams;
- taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu ielādi (precīzs daudzums ir atkarīgs no pielietotās programmas).

Atbilstības deklarācija

Šī ierīce atbilst Eiropas drošības standartiem, Eiropas kopienas (EC) direktīvai 93/68 un EN standartam 60335.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Specifikācija

Tips	NO PRIEKŠAS UZLĀDĒJAMĀ VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA																					
IZMĒRI	WF-J1461/J1261/J1061/J861						WF-B1461/B1261/B1061/B861				WF-R1261/R1061/R861				WF-F1261/F1061/F861				WF-S1061/S861	
	W598mm X D600mm X H844mm						W598mm X D550mm X H844mm				W598mm X D450mm X H844mm				W598mm X D404mm X H844mm				W598mm X D340mm X H844mm	
ŪDENS SPIEDIENS	50 kPa ~ 800 kPa																					
ŪDENS IETILPĪBA	60 *l*						54 *l*				49 *l*				48 *l*				43 *l*	
TĪRAIS SVARS	75 kg						75 kg				66 kg				62 kg				58 kg	
MAZGĀŠANAS UN CENTRIFUGĒŠANAS EFEKTIVITĀTE	7 kg (SAUSA VEĻA)						6 kg (SAUSA VEĻA)				5,2 kg (SAUSA VEĻA)				4,5 kg (SAUSA VEĻA)				3,5 kg (SAUSA VEĻA)	
PATĒRĒTĀ JAUDA	MODELIS		WF-J1461/J1261/J1061/J861				WF-B1461/B1261/B1061/B861				WF-R1261/R1061/R861				WF-F1261/F1061/F861				WF-S1061/S861	
	MAZGĀŠANA UN UZSILDĪŠANA		220 V		2000 W		220 V		2000 W		220 V		1900 W		220 V		1800 W		220 V	1800 W
			240 V		2400 W		240 V		2400 W		240 V		2200 W		240 V		2100 W		240 V	2100 W
	CENTRIFŪGA	MODELIS	WF-J1461	WF-J1261	WF-J1061	WF-J861	WF-B1461	WF-B1261	WF-B1061	WF-B861	WF-R1261	WF-R1061	WF-R861		WF-F1261	WF-F1061	WF-F861		WF-S1061	WF-S861
		230V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W		270 W	230 W	180 W		250 W	200 W
	SŪKNĒŠANA		34 W																			
IEPAKOJUMS Wt	MODELIS		WF-J1461/J1261/J1061/J861				WF-B1461/B1261/B1061/B861				WF-R1261/R1061/R861				WF-F1261/F1061/F861				WF-S1061/S861	
	PAPĪRS		2,5 kg				2,5 kg				2,1 kg				1,9 kg				1,8 kg	
	PLASTMASA		1,0 kg				1,0 kg				0,9 kg				0,8 kg				0,8 kg	
CENTRIFŪGAS APGRIEZIENI	MODELIS		WF-J1461/B1461				WF-J1261/B1261/R1261/F1261				WF-J1061/B1061/R1061/F1061/S1061				WF-J861/B861/R861/F861/S861					
	apgr/min		1400				1200				1000				800					

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Sazinieties ar "Samsung" WORLD WIDE
Ja jums ir jautājumi vai komentāri, kas attiecas uz "Samsung" produktiem, lūdzu, sazinieties ar "Samsung" klientu apkalpošanas centru.

RAŽOTĀJS: ""Samsung""
RAŽOTĀJA ADRESE :
"Samsung" ELECTRONICS CO.LTD
501# SUHONG EAST Rd. INDUSTRY ZONE
SUZHOU, JIANGSU, ĶĪNA

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals